

Aufbauanleitung für Standelemente

- Entfernen Sie die Verpackung. Um den Transportschutz unterhalb des Sockelbodens abzuschrauben, legen Sie das Möbel mit der Rückseite auf den Boden. Verwenden Sie eine Unterlage (z.B. Möbeldecken oder die Verpackung des Möbels), um Beschädigungen zu vermeiden!
- Setzen Sie die 2-tlg. Stellfüße/Möbelgleiter (Teil-Nr. 50611 aus dem Beschlagkarton) in den Sockelboden ein. Diese anschließend durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Nullpunkt voreinstellen (Abb. 1).
- Richten Sie das Möbel auf. Wegen der nachfolgenden Arbeiten positionieren Sie es mit ausreichend Abstand zur Zimmerwand an den vorgesehenen Standort.
- Für Artikel, die aus mehreren Korpusteilen und einem durchgehenden Abdeckblatt bestehen, wiederholen Sie die vorherigen Arbeitsschritte.
- Für Korpusteile mit Beleuchtung:* Siehe => Anschlussplan Beleuchtung.
- Für Korpusteile mit offenen Fächern:* Siehe => Montagehinweis für offene Fächer.
- Ausrichten mit der Wasserwaage: Horizontale und vertikale Korrekturen am Möbel durch Drehen der Stellfüße vornehmen (Höhenverstellung max. 12 mm!). Die Einstellmöglichkeiten können von außen per Hand oder von Innen mittels Inbusschlüssel SW 4 vorgenommen werden. Dazu ist es ggfs. notwendig Frontteile (z. B. Schubkästen) auszubauen. **ACHTUNG!** Alle Stellfüße aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten. Löcher mit Abdeckkappen verschließen.
- Wenn Artikel aus mehreren Korpusteilen bestehen, werden diese mit Möbelschraube M4x12mm (Teil-Nr. 51202 aus Beschlagkarton) und Gewindeendhülse 27 mm (Teil-Nr. 51290) verbunden (Abb. 2). Vorgebohrte Löcher in den entsprechenden Seiten mit Bohrer Ø5 mm durchbohren. Da sich die Verbindungen teilweise in Nähe der Scharniere und Schubkastenschienen befinden, ist es ggfs. notwendig, Türen und Schubkästen auszubauen! Anschließend oberes Abdeckblatt auf den Korpus legen und mit Möbelschraube M4x23 mm (Teil-Nr. 51251) von innen anschrauben (Abb. 3). Die Verbindungen können sich über den offenen Fächern befinden, dazu offene Fächer ausbauen.

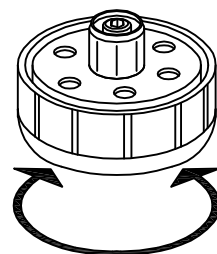


Abb. 1

Abb. 2


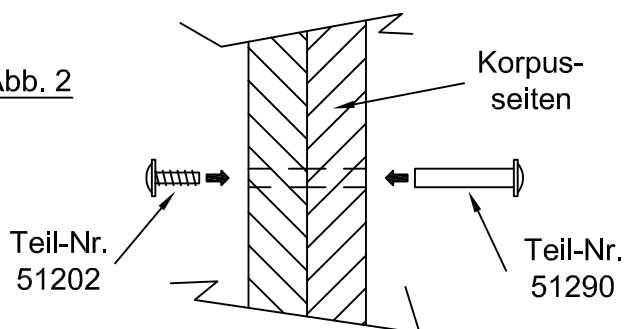


Abb. 3

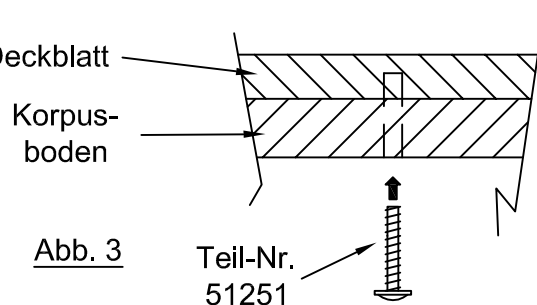

- Für Sideboards und Higboards: Zur Kippsicherung muss das Möbel bauseits fixiert werden! Dazu befinden sich im Möbel vormontierte Montagewinkel unterhalb des oberen bzw. des mittleren Konstruktionsbodens. Mit kleinem Bohrer durch Winkel und Rückwand bohren, um damit die Bohrposition auf der Zimmerwand zu markieren. Möbel abrücken. Ø8-mm-Löcher in das Mauerwerk bohren und Nyldübel Ø8x40 mm (Teil-Nr. 50801) einsetzen. Möbel wieder positionieren und mit Schrauben Ø5x70 mm (Teil-Nr. 00210) an der Zimmerwand befestigen (Abb. 4).
- Für Aufsatzelemente: Der bodenstehende Korpus wird mit dem nebenstehenden Lowboard verschraubt. Dazu Tellerkopf RW-Schraube Ø4x30 mm (Teil-Nr. 51458) verwenden.
- Für Vitrinen (Höhe 211cm): Zur endgültigen Ausrichtung und als Kippsicherung ist eine bauseitige Fixierung des Möbels zwingend erforderlich! Dazu das Set "Wandbefestigung" (Teil-Nr. 50570) verwenden.
- Ausgebaute Fronten wieder einsetzen und ggfs. ausrichten. Zierkappen (Teil-Nr. 50620) auf die Türscharniere aufklipsen.
- Montieren Sie die Griffe: Siehe => Montageanleitung Griffe.

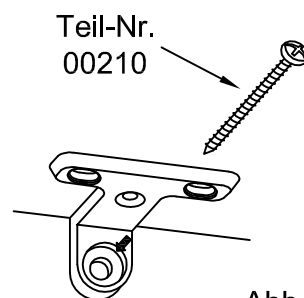


Abb. 4

Assembly instruction for cabinets

1. Remove the packing. To remove the transport lock under the fixed shelf please lay the cabinet on its back. Use an underlay (e. g. a blanket or the packing of the unit) to avoid damages!
2. Insert the 2-piece adjustable feet (item no. 50611 from the fittings box) into the base plate. Turn the feet clockwise to the zero point (see fig. 1).
3. Erect the cabinet. Place it in it's future spot, but leave enough space to the wall.
4. For cabinets that consist of more than one carcass and one top repeat the working steps.
5. For cabinets with lighting: See => connection plan lighting.
6. For cabinets with open space: See → Assembly instruction for open spaces.
7. Adjustment by water-level: horizontal and vertical adjustments by turning the feet (max. 12mm). You can adjust it by hand from outside or by a socket wrench (SW 4) from inside. If necessary you have to disassemble some items from the front (e.g. drawers). PLEASE NOTE: All feet must be equally adjusted and loaded. Click the decorative covers onto the holes.
8. Cabinets that consist of more than one carcass are assembled on one continuous base. Put the carcasses on the base and join them with M4x12 mm screws (item no. 51202) and screw collar 27 mm (item no. 51290) (fig. 2). As the connections are often next to hinges or drawer rails it may be necessary to remove the doors or drawers! Lay the top onto the carcasses and join them together from the inside. Use M4x23 mm screws (item no. 51251) (fig. 3).

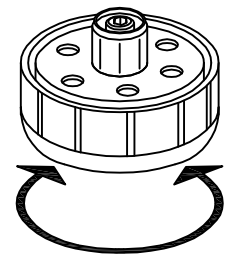


fig. 1

fig. 2

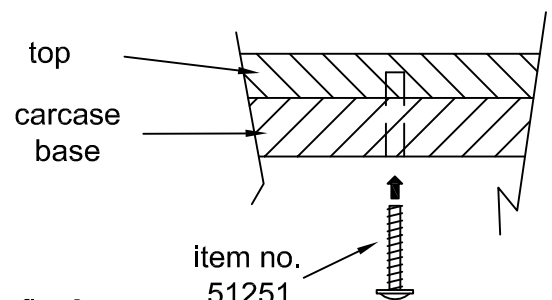
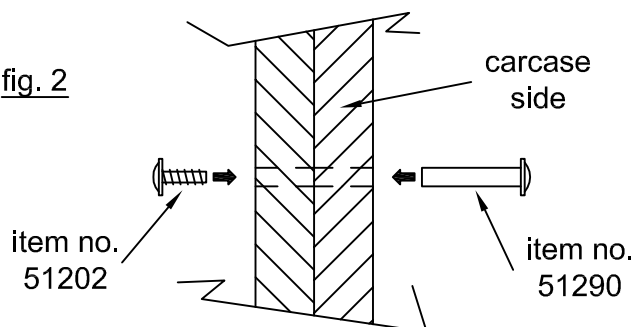


fig. 3

9. For sideboards and highboards: For tilt protection the cabinet needs to be fixed to the wall! Inside the cabinet there are pre-installed assembly brackets under the top or middle fixed shelf. To mark the drilling position on the wall please drill with a small drill a hole through the bracket and the back of cabinet. Drill the marked holes with a 8 mm bit. and insert the 8x40 mm nylon anchor bolt (item no. 50801). Fix the cabinet with the 5x70 mm screws (item no. 00210) (fig. 4).
10. For stacking cabinets: Fix the carcass (floor standing) with the lowboard next to the carcass. Use screw 4 x 30mm (item no. 51458).
11. For display cabinets (hight 211 cm): For final adjustment and tilt protection wall fixing is essential! Use the wall fixing set (item no. 50570).
12. Fix all removed doors and drawers again and adjust them. Click the decorative covers (item no. 50620) onto the hinges.
13. Assemble the handles: See => assembly instruction for handles.

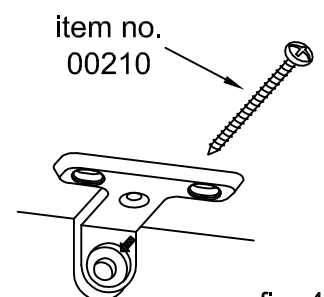


fig. 4