

Aufbauanleitung: Montage Ambiente-Beleuchtung


VENJAKOB

Service Hotline: Tel. +49 5209/592-0
Internet: www.venjakob-moebel.de (Weitere Aufbauanleitungen)

1. Schritt




Die Eckverbinder in die Enden des oberen LED-Profiles einsetzen (1.) und dann mit den aufrechten Profilen verbinden (2.). Anschließend die Stecker der LED-Leitungen miteinander verbinden (3.).


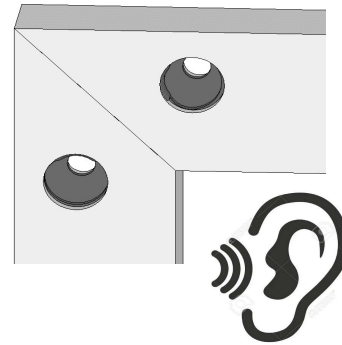


Die Eckverbinder so in die Enden der Profile einsetzen, dass die großen Bohrungen des Eckverbinders in die großen Bohrungen der LED-Profile hörbar einrasten.


2. Schritt (bei Möbeln ohne Seitenverglasung)

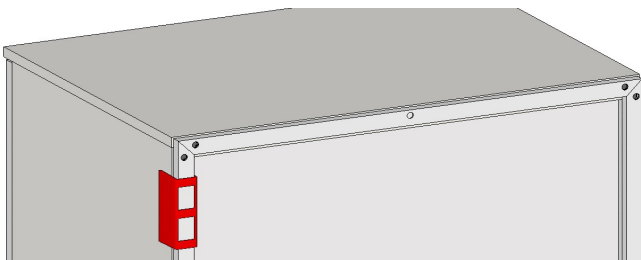


Die Ambiente-Beleuchtung mithilfe der Montagehilfe (rot) auf der Rückseite des Möbels positionieren (kleine Bohrung Richtung Möbel) und mit der beigelegten Halbrundkopfschraube 3x13mm befestigen. Zuerst das obere Profil befestigen und anschließend die aufrechten Profile anschrauben. Das LED-Profil sollte umlaufend einen Rücksprung von ca. 2mm zum Möbel haben. Für die korrekte Position des LED-Profiles in der Montagehilfe siehe rechtes Bild.

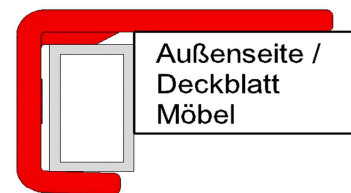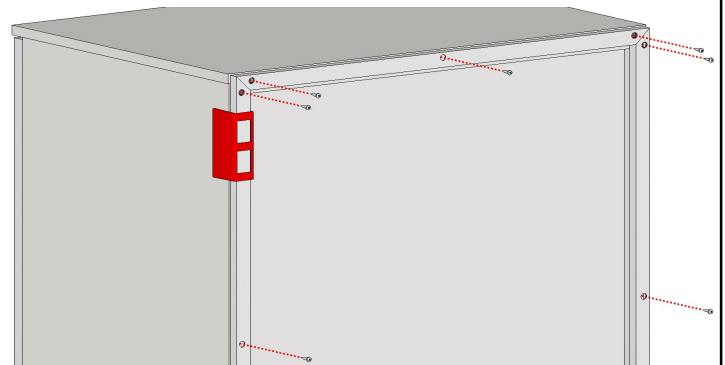

2. Schritt (bei Möbeln mit Seitenverglasung)

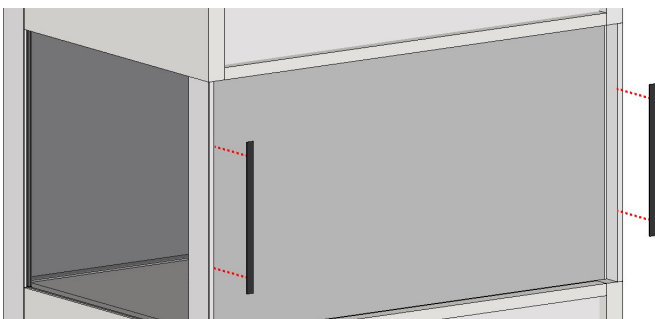

Im Bereich der rückseitigen Leiste darf die Ambiente-Beleuchtung **nicht** geschraubt werden. An dieser Position für die Befestigung des LED-Profiles die mitgelieferten Klebestreifen (20x1cm) verwenden. Diese werden mit einem Abstand von ca. 3mm zur Außenkante auf die rückseitige Leiste aufgeklebt.

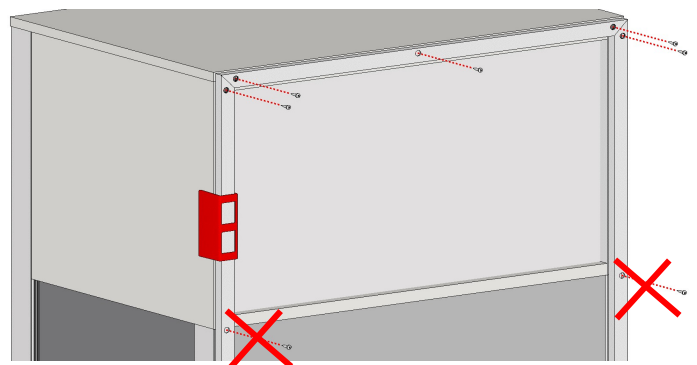

Die Ambiente-Beleuchtung mithilfe der Montagehilfe (rot) auf der Rückseite des Möbels positionieren (kleine Bohrung Richtung Möbel) und mit der beigelegten Halbrundkopfschraube 3x13mm befestigen. Das LED-Profil sollte umlaufend einen Rücksprung von ca. 2mm zum Möbel haben.

