



Aufbauanleitung / *assembly instructions* Impuls Eckbank P1/ Impuls corner bench P1

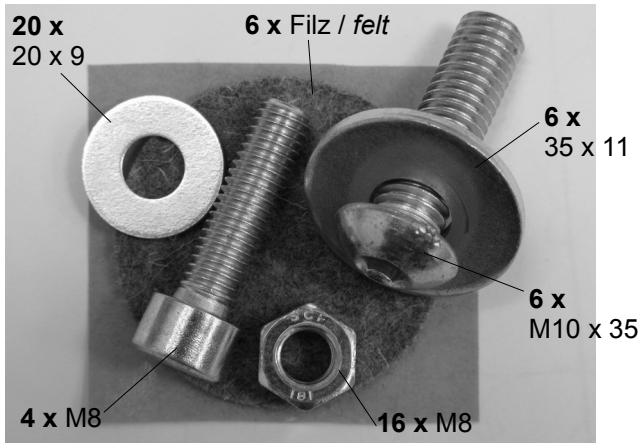

1. Montagematerial
6x Schraube M10 x 35, 6x U-Scheibe 30 x 11
16x Mutter M8, 20x U-Scheibe 20 x 9,
4x Schraube M8, 6x Filz


1. fitting material
6 screws M10 x 35, 6x washer 30 x 11
16x nut M8, 20x washer 20 x 9,
4 screws M8, 6x felt pad

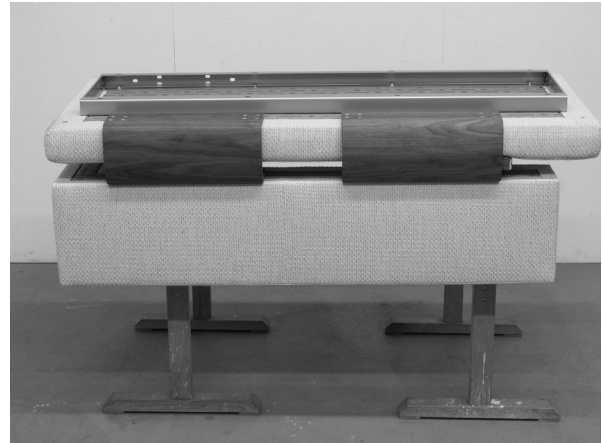

2. Die Hauptbank auspacken und mit der Sitzfläche auf zwei saubere Montageböcke ablegen.
2. *Unpack the corner bench and put it with the seat pad on 2 clean assembling trestles.*




3. Die Metallrahmen mittig positionieren und mit je 2 Scheiben (30 x 11) und 2 Schrauben (M10 x 35) lose fixieren.
3. *Position the metal frames centric and fix them loosely with 2 washers (30 x 11) and 2 screws (M10 x 35) each.*

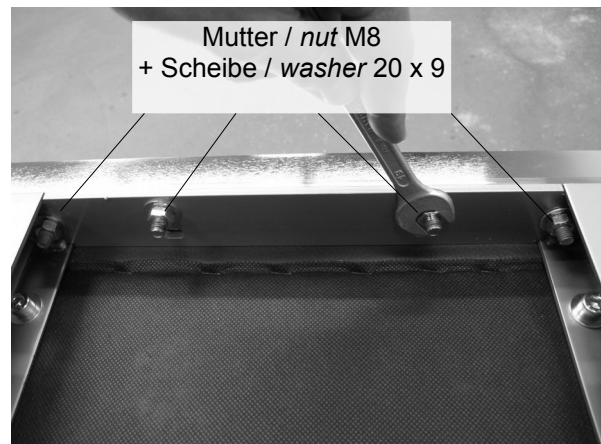


4. Mit je 4 Scheiben (20 x 9) und je 4 Muttern (M8) fixieren
Nun die Schrauben von Montageschritt 3 fest anziehen.
4. *Fix with 4 washers (20 x 9) and 4 nuts (M8) each.
Now tighten the screws from step 3 firmly.*



5. Bei glatten Böden (z. B. Parkett) können je 2 Filze untergeklebt werden.
5. For flat floors (e. g. parquet floor) 2 felt pads can be stuck on.

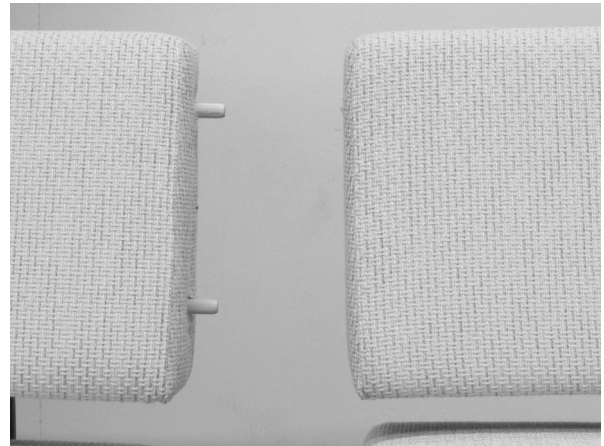

6. Die Dübel der Anstellbank in die dafür vorgesehenen Löcher der Hauptbank einstecken.
6. Put the dowels of the connecting bench in the pre-drilled holes of the corner bench.

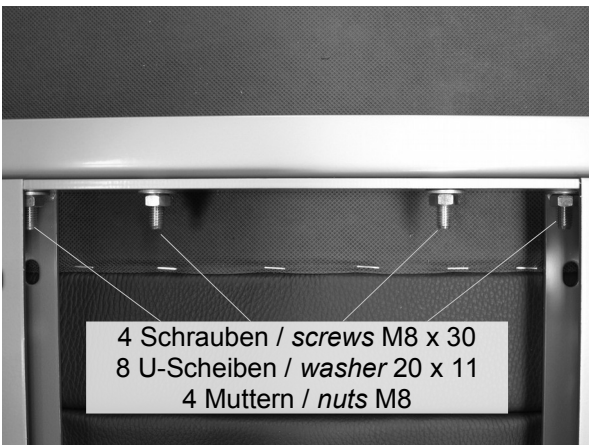

7. Die Metallrahmen mit 4 Schrauben (M8 x 30) und Muttern (M8) fixieren; dabei beidseitig Unterlegscheiben (20 x 11) verwenden.
7. Fix the metal frame with 4 screws (M8 x 30) and nuts (M8); use washers (20 x 11) on both sides.



8. Fertig
8. Ready