



## Aufbauanleitung / *assembly instructions* Impuls Solitärbank\_P1/ Impuls single bench P1

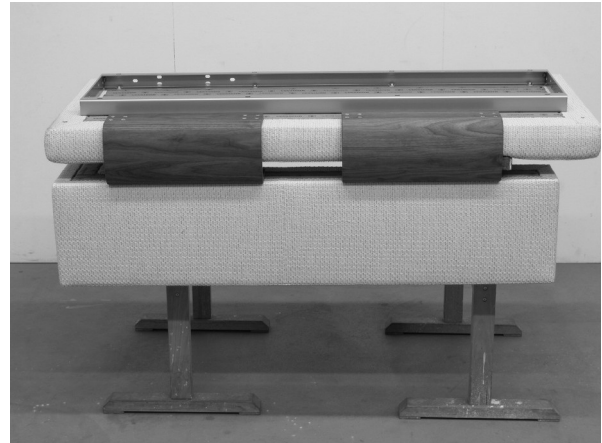


1. Montagematerial  
4x Schraube M10 x 35, 4x U-Scheibe 30 x 11  
8x Mutter M8, 8x U-Scheibe 20 x 9,  
4x Schraube M8, 6x Filz
1. fitting material  
4 screws M10 x 35, 4x washer 30 x 11  
8x nut M8, 8x washer 20 x 9, 4x felt pad

2. Die Hauptbank auspacken und mit der Sitzfläche auf zwei saubere Montageböcke ablegen.
2. *Unpack the bench and put it with the seat pad on 2 clean assembling trestles.*

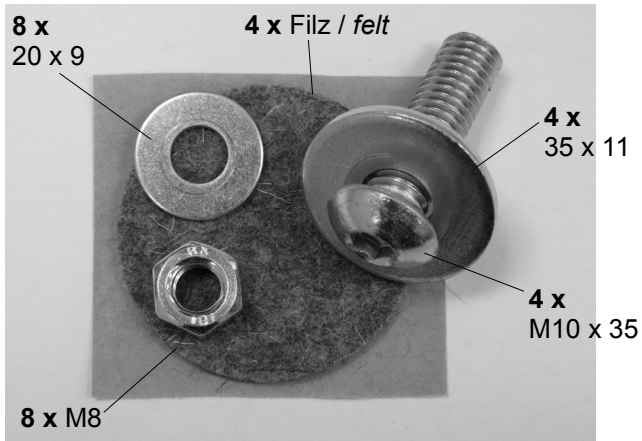


3. Die Metallrahmen mittig positionieren und mit je 2 Scheiben (30 x 11) und 2 Schrauben (M10 x 35) lose fixieren.
3. *Position the metal frames centric and fix them loosely with 2 washers (30 x 11) and 2 screws (M10 x 35) each.*

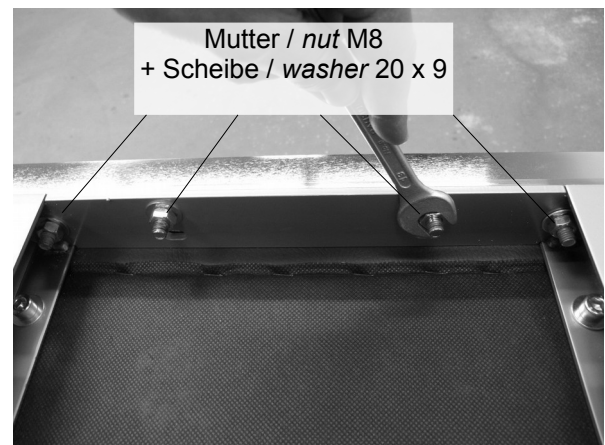

4. Mit je 4 Scheiben (20 x 9) und je 4 Muttern (M8) fixieren  
Nun die Schrauben von Montageschritt 3 fest anziehen.
4. *Fix with 4 washers (20 x 9) and 4 nuts (M8) each.  
Now tighten the screws from step 3 firmly.*



5. Bei glatten Böden (z. B. Parkett) können je 2 Filze untergeklebt werden.  
5. For flat floors (e. g. parquet floor) 2 felt pads can be stucked on.

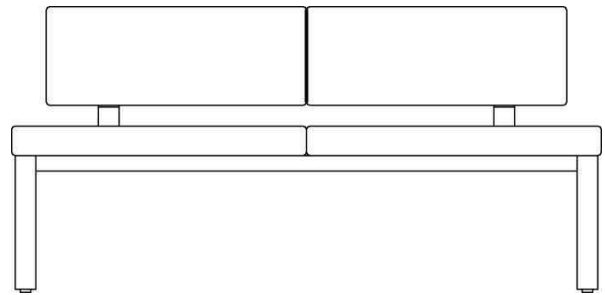

8. Bank wenden und abstellen. Fertig.  
8. Turn the bench and put it down. Ready.