




Aufbauanleitung / assembly instructions mod. P250 - P260 Ellipsenrohr



14x
M8 x 25




8x
20 x 8,5

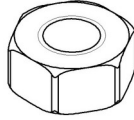


8x
M8




1. Montagematerial.
1. *Fitting material.*


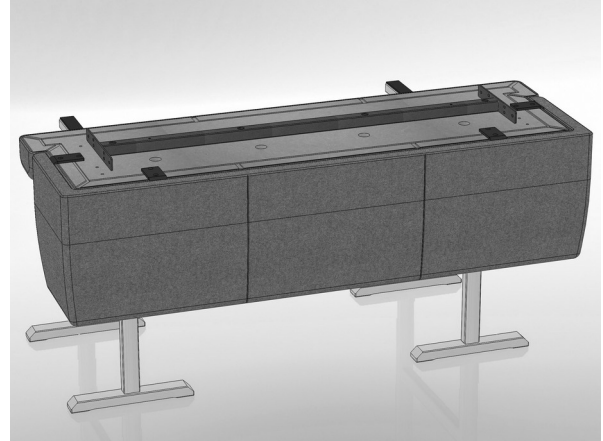


2. Den Bank-Sitz umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.
2. *Put the bench-seat upside down onto padded assembling trestles.*

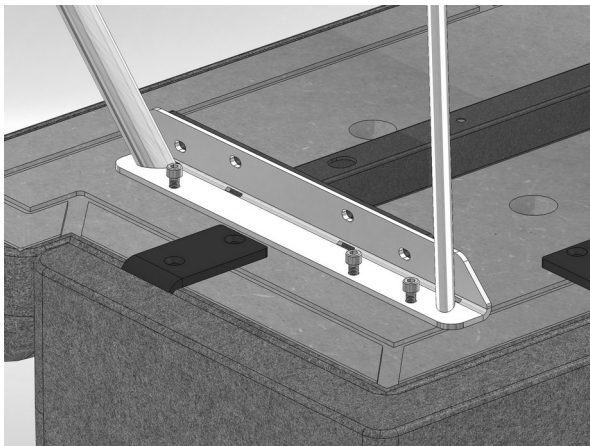



3. Zunächst beide Unterbau Bügel mit je 3 Schrauben lose verbinden.
3. *Initially connect each frame with each 3 screws in a loose way.*

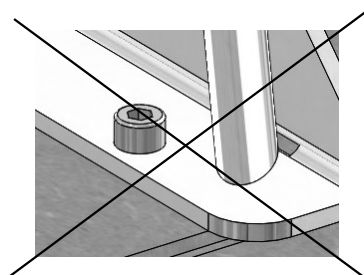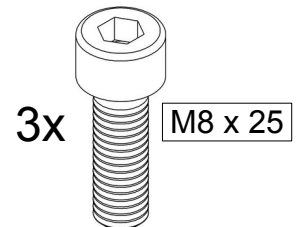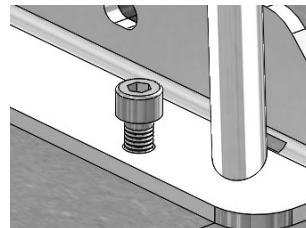

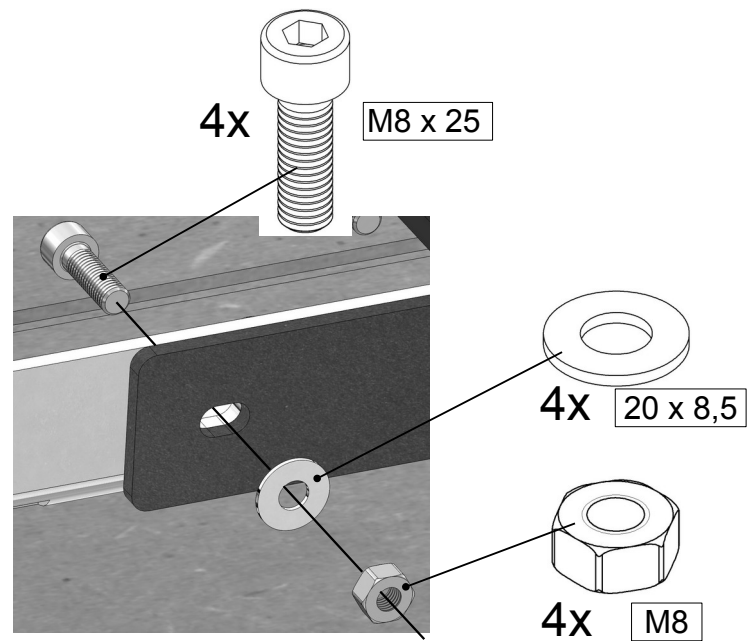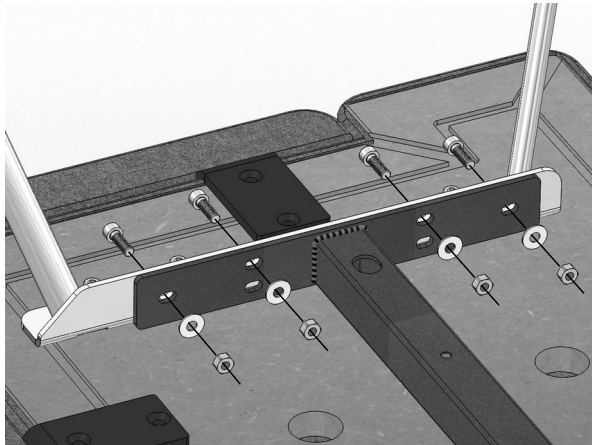


4. Mit je 4 Schrauben, 4 Scheiben und 4 Muttern die beiden Rahmen seitlich an die schwarze Metall-Unterkonstruktion schrauben.

4. *Screw on both frames to the metal plate.*

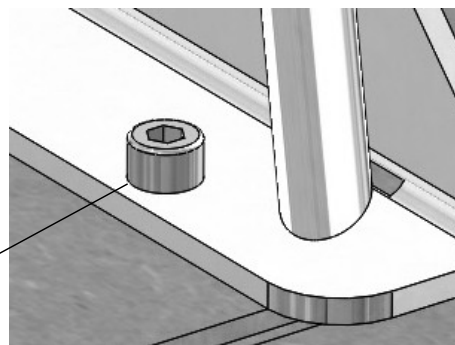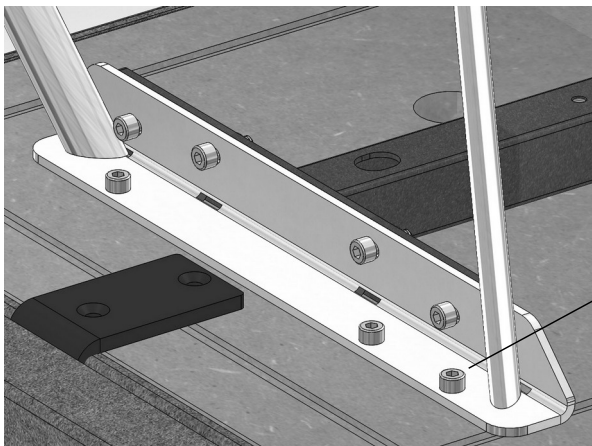


5. Schließlich die 3 Schrauben bei beiden Unterbauten fest anziehen.

5. *Finally tighten the 3 screws at both frames.*

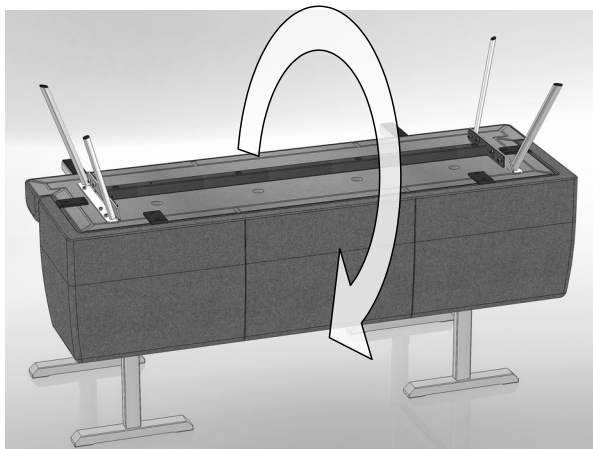


6. Die fertig montierte Bank drehen und auf den Boden stellen.
6. *Turn the bench and put it onto the floor.*

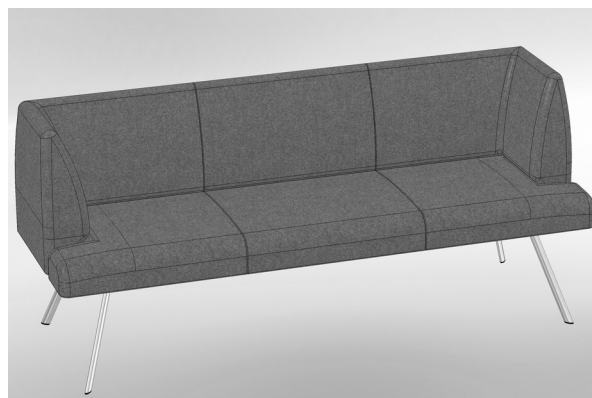


7. Fertige Bank.
7. *Finished bench.*


Aufbauanleitung / assembly instructions mod. P270 - P280 Quadratrohr



10x
M8 x 30



8x
M8 x 25




8x
20 x 8,5




8x
M8




1. Montagematerial.
1. *Fitting material.*

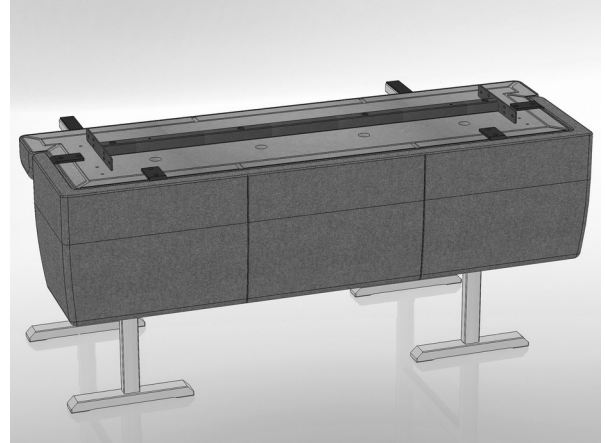


2. Den Bank-Sitz umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.
2. *Put the bench-seat upside down onto padded assembling trestles.*

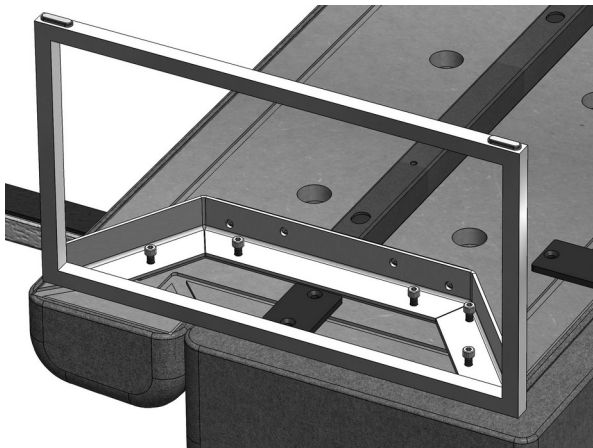


3. Zunächst beide Unterbau Bügel mit je 5 Schrauben lose verbinden.
3. *Initially connect each frame with each 5 screws in a loose way.*

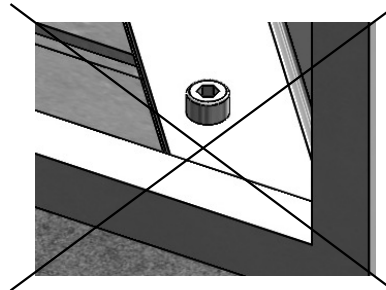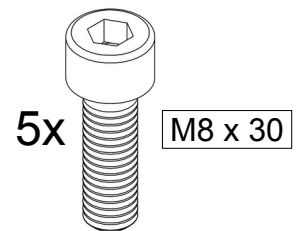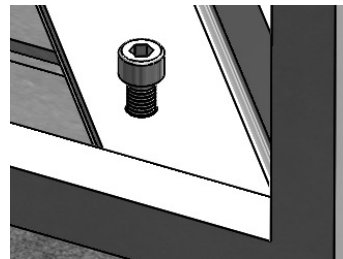


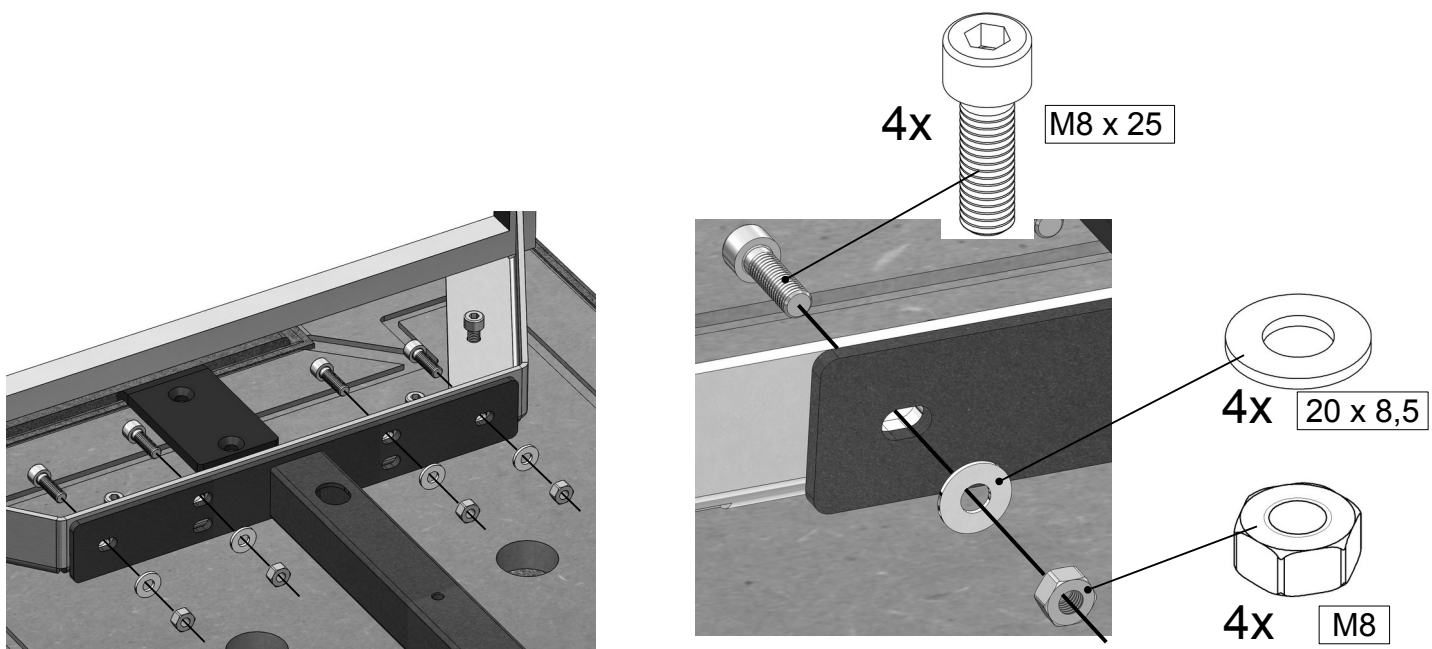


4. Mit je 4 Schrauben, 4 Scheiben und 4 Muttern die beiden Rahmen seitlich an die schwarze Metall-Unterkonstruktion schrauben.
 4. *Screw on both frames to the metal plate.*

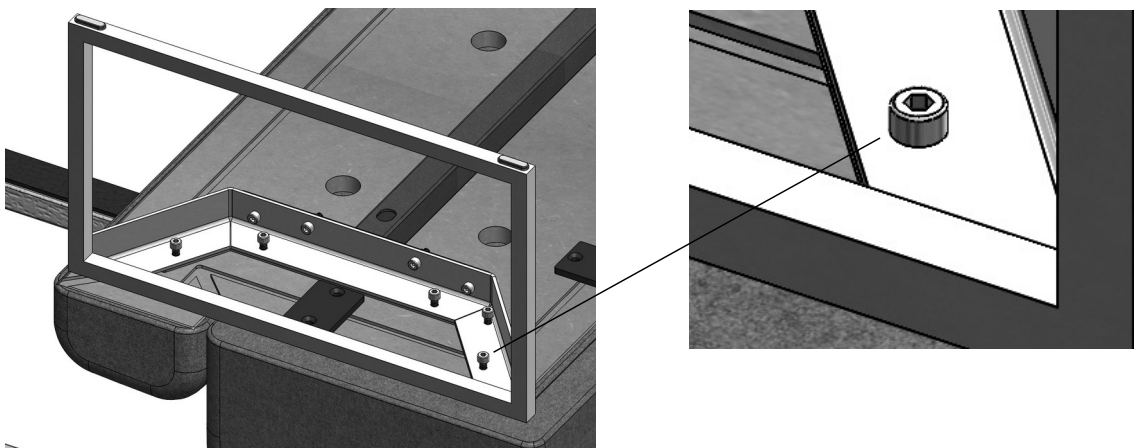

5. Schließlich die 3 Schrauben bei beiden Unterbauten fest anziehen.
 5. *Finally tighten the 3 screws at both frames.*

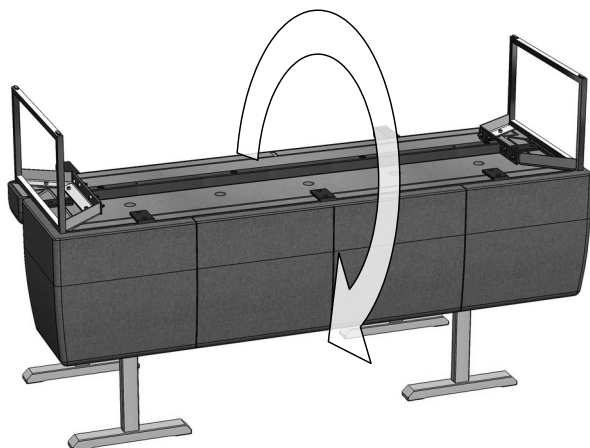

6. Die fertig montierte Bank drehen und auf den Boden stellen.
6. *Turn the bench and put it onto the floor.*

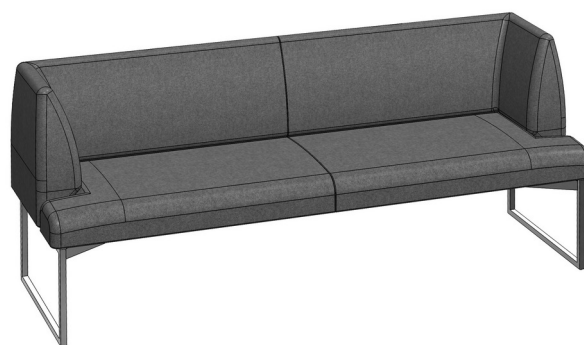

7. Fertige Bank.
7. *Finished bench.*

Gebrauchs- und Warnhinweise Bänke

Gilt für alle Bänke unserer Kollektion.

Allgemein:

- Verwenden Sie die Bank nur für ihren vorgesehenen Zweck.
- Die mitgelieferten Montageanleitungen sowie der Qualitäts- und Gütepass mit wichtigen Pflegehinweisen sowie weitergehenden Informationen zu Materialbeschaffenheiten und Produkteigenschaften sind zu beachten. Bewahren Sie diese auf.
- Für weitere Informationen kann der an der Bank befindliche QR-Code gescannt werden.
- Die Bank muss auf einen festen und ebenen Untergrund gestellt werden.
- Verwenden Sie die für den Boden passenden Gleiter.
- Eine gleichmäßig verteilte Last von 280 kg darf nicht überschritten werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Holz-, Metall- und Kunststoffverbindungen. Wenn nötig, ziehen Sie Schrauben nach.
- Hohe seitliche Belastungen der Bank sind zu vermeiden, um einer Kippgefahr der Bank entgegenzuwirken.



Instructions for use and warning notice for banks.

Applies to our entire collection.

Generally:

- Use the bank only for its intended purpose.
- The supplied assembly instructions as well as the quality pass with important care instructions as well as further information on material properties and product properties must be observed. Keep them.
- For further information, the QR code on the bank can be scanned.
- The bank must be placed onto a steady and even floor.
- Use the sliders suitable for the floor.
- The maximum distributed load of 280 kg must not be exceed.
- Check all wood-, metal- and plastic connections. Tighten the screws if necessary.
- High lateral loads must be avoided in order to counteract the risk of the bank tipping over.

