



Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. **P9 Holz mit Polsterrücken**

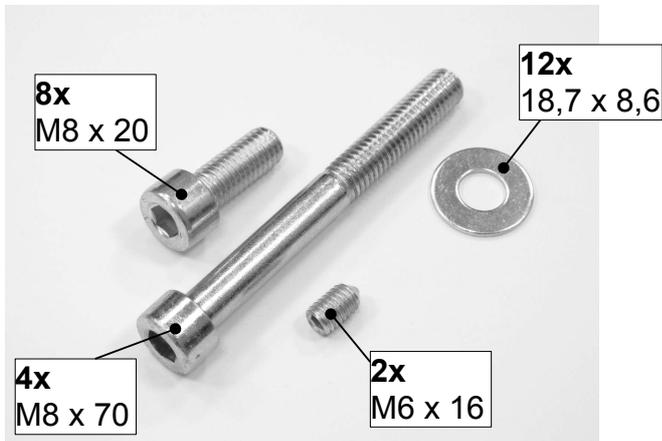


1. Montagematerial.
2. *Fitting material.*




2. Den Sitz umgedreht auf Böcken ablegen.
2. *Put the seat upside down onto assembling trestles.*

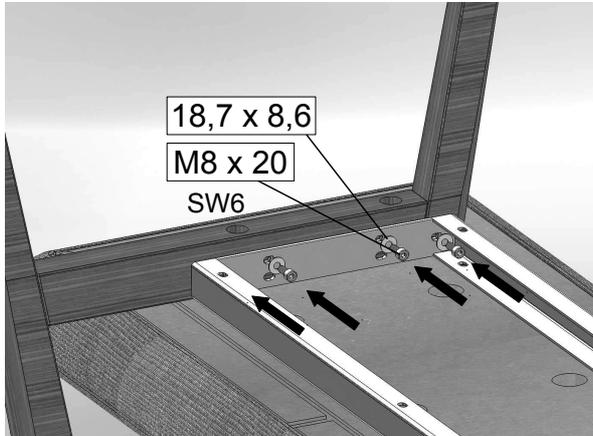


3. Die Holzbügel **zunächst lose** mit dem Rahmen verschrauben.
3. *Screw on the wooden frame initially in a loose way to the metal frame.*

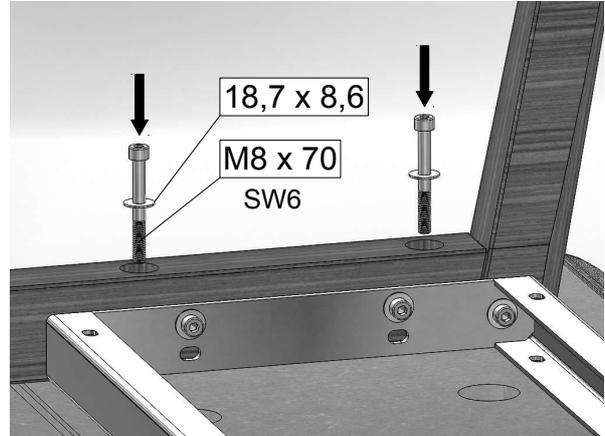

4. Die langen Schrauben zusammen mit den Scheiben einschrauben.
Nun die seitlichen Schrauben (Punkt 3) ganz festziehen.
4. *Turn in the long screws together with each one washer.
Finally tighten the other 4 screws (No. 3).*

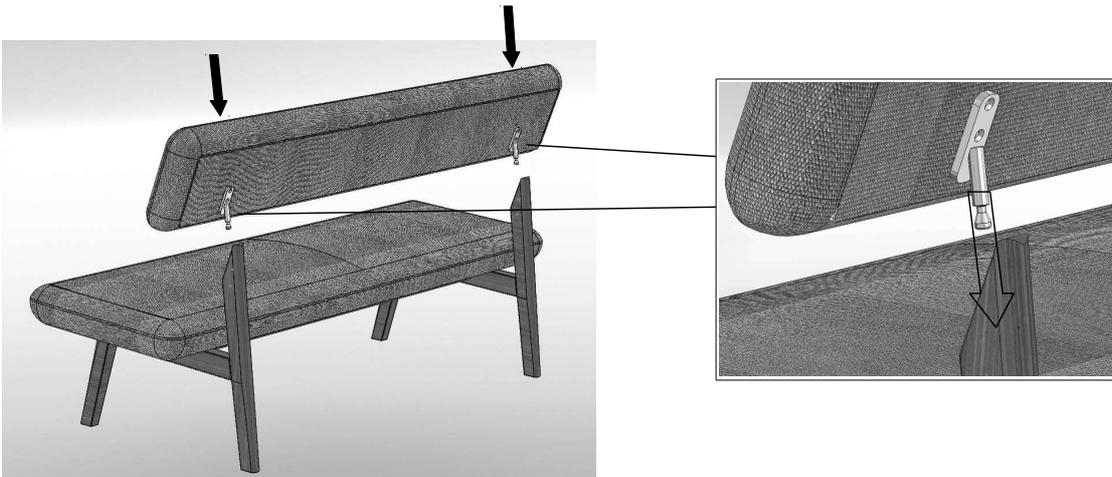

5. Die Bank umdrehen.
Den Bankrücken mit dem Beschlag in den Holzrahmen **ganz einstecken**.
5. *Turn over the bench.*
*Stick the bolts of the backrest into the wooden frame **until the end**.*

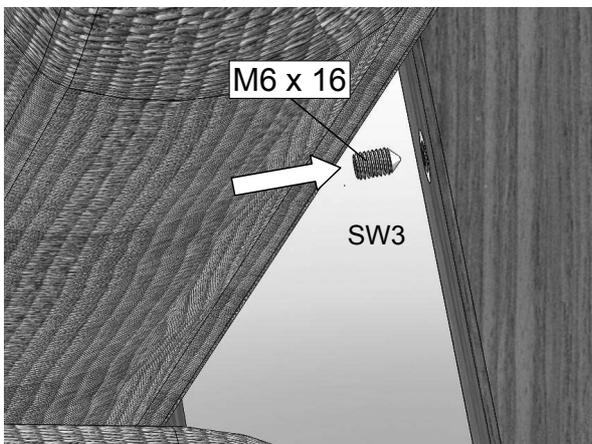

6. Die Madenschraube eindrehen und damit den Bankrücken fixieren.
6. *Turn in the set-screw to the tighten the backrest.*



7. Fertige Bank.
7. *Finished bank.*