




Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. 2116 - 2118 GIN fest

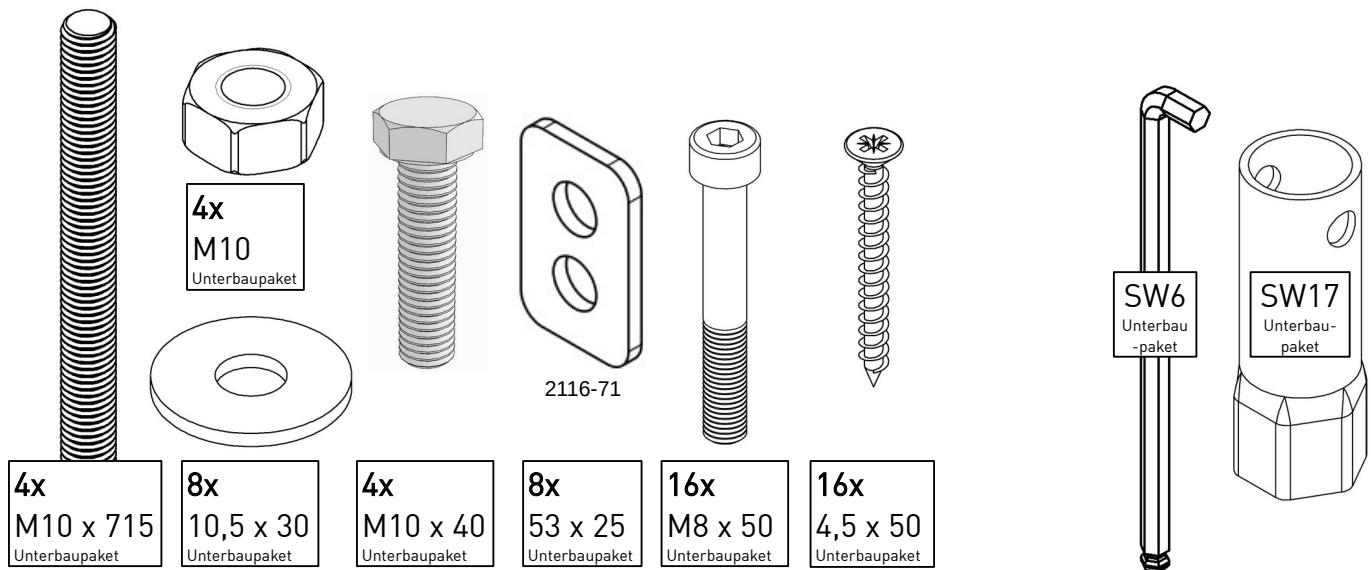


1. Montagematerial
1. fitting material

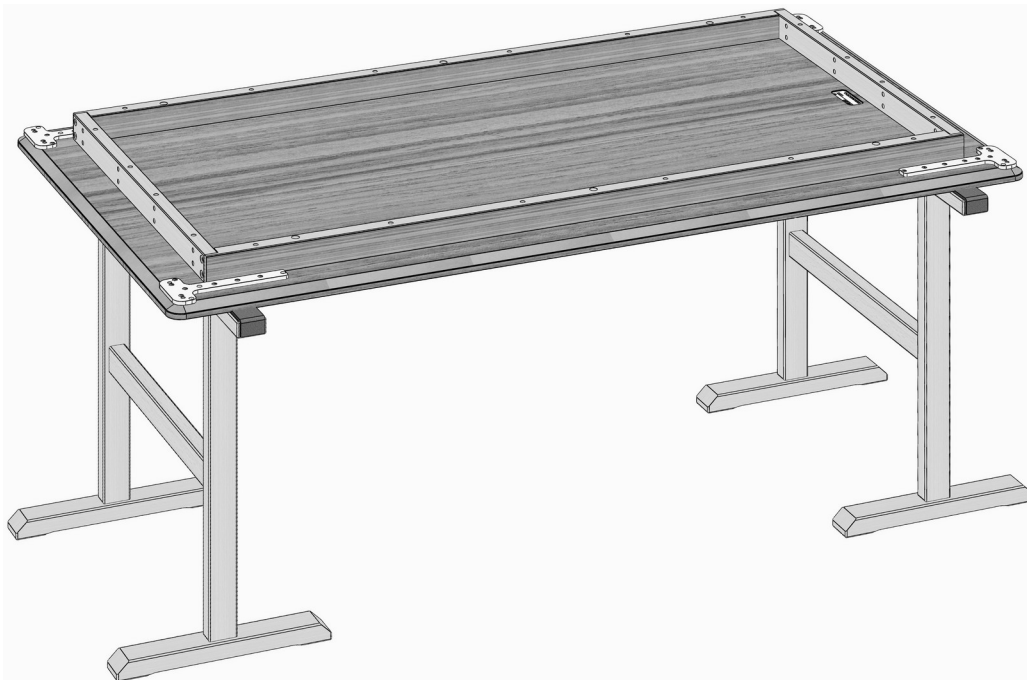


2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.
2. Put the table top upside down on padded assembling tressles

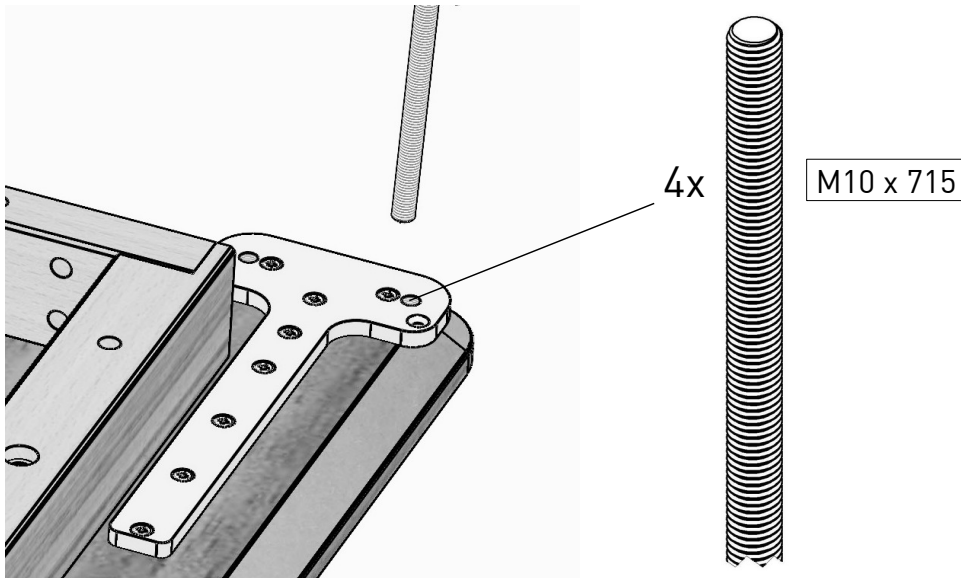



3. Die vier Gewindestangen in die jeweils äußeren Gewinde eindrehen.
 3. Turn in all four threaded bolts. Use the outer threads.

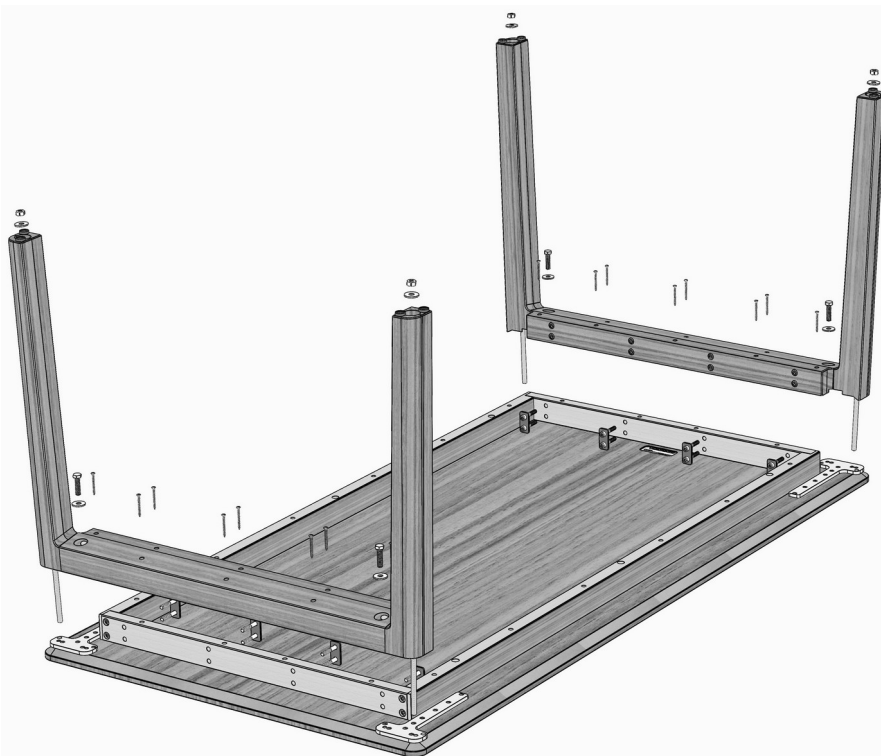



4. Die beiden Unterbau-Bügel auf die Gewindestangen aufstecken.
 4. Stick both frames onto the threaded bolts.

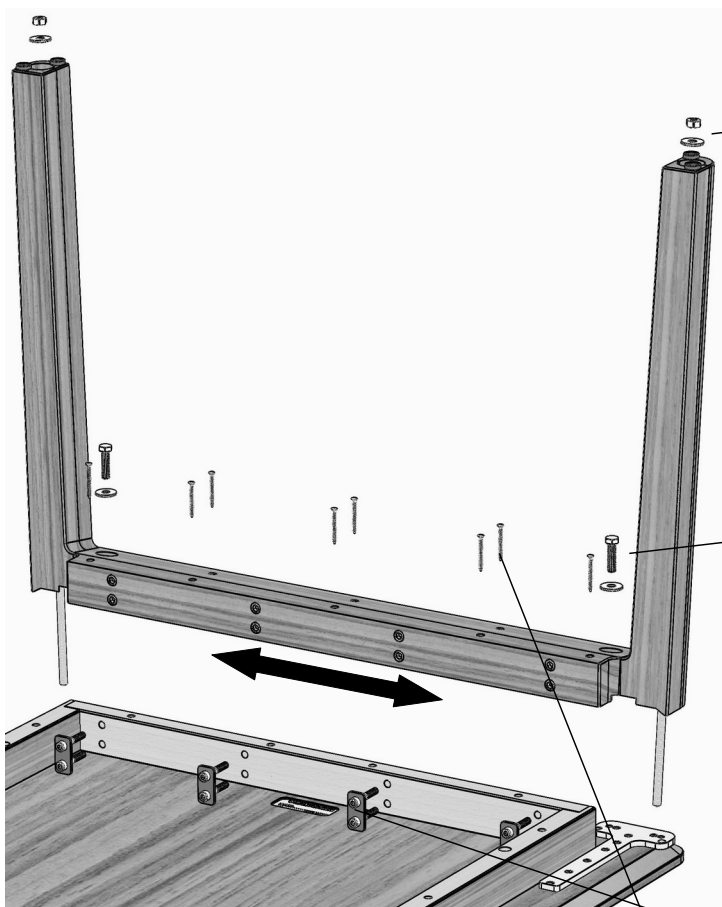

1.

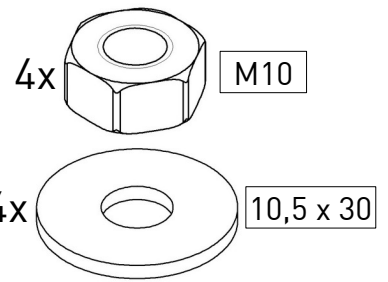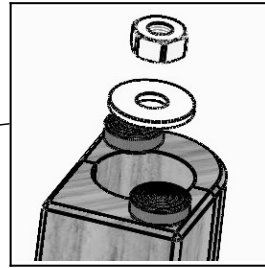

2.

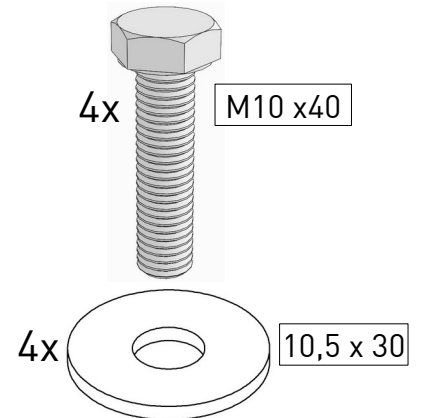
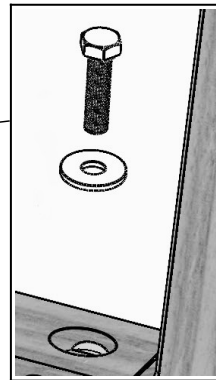


5. Die Unterbaubügel mittig ausrichten.
Nun die Unterbaubügel mit den Unterlage-
blechen und den Schrauben fixieren.



5. Centre the frames.


Then fix the frames with the reinforcement
plates and the screws.

3.

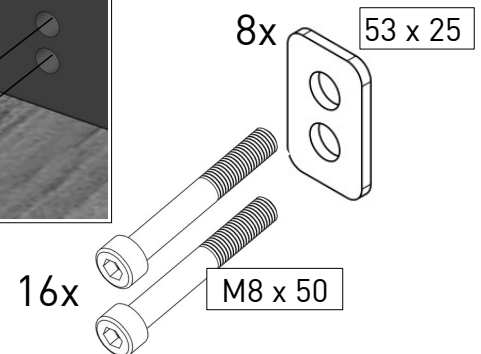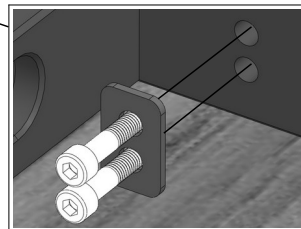

4.

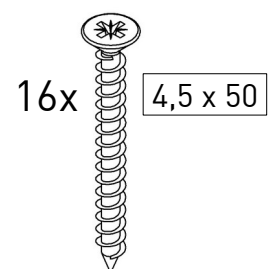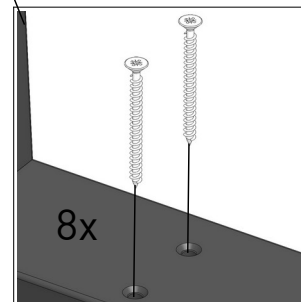

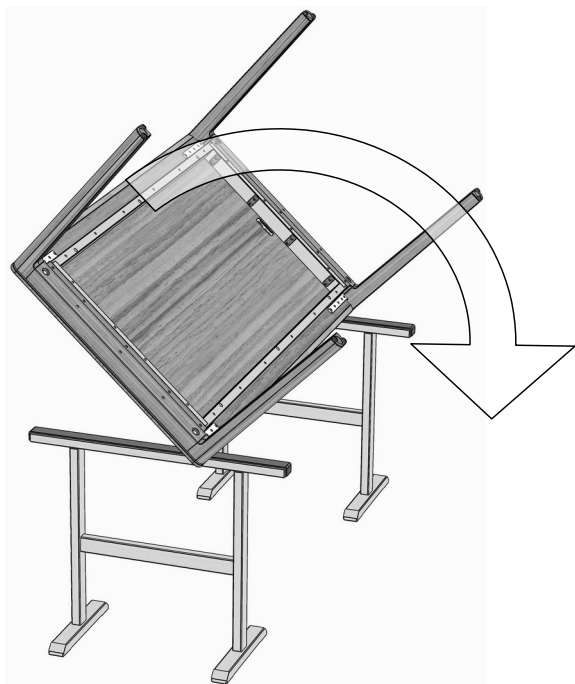

6. Den Tisch wenden.

6. Turn the table.



7. Fertig.

7. Ready.