



Aufbauanleitung / assembly instructions mod.

3527, 3528 3547, 3548 3577, 3578 3587, 3588 PUH, fest

(L: 190 & 220 cm)

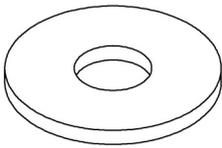

10x
30 x 10,5
Unterbaupaket





10x
M10 x 30
Unterbaupaket




20x
4,5 x 45
Oberbau


1. Montagematerial.
1. *Fitting material.*

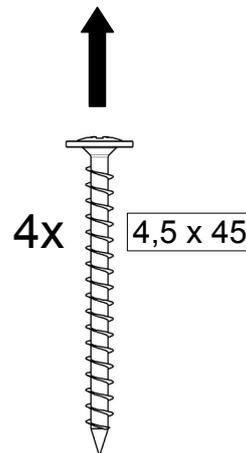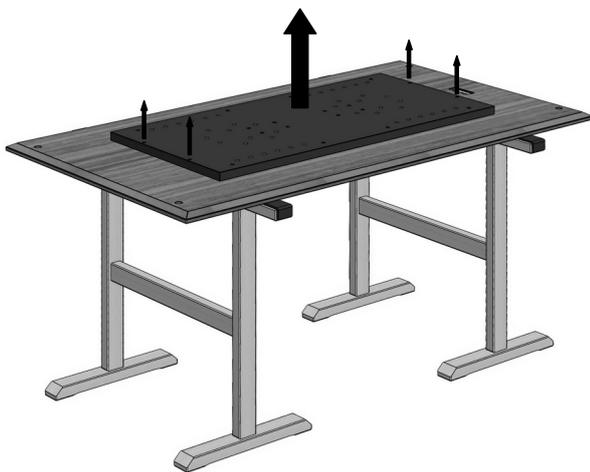



2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.
Den Plattenträger von dem Tischoberbau abschrauben.
2. *Put the tabletop upside down onto padded assembling trestles.*
Unscrew the holding plate from the tabletop.

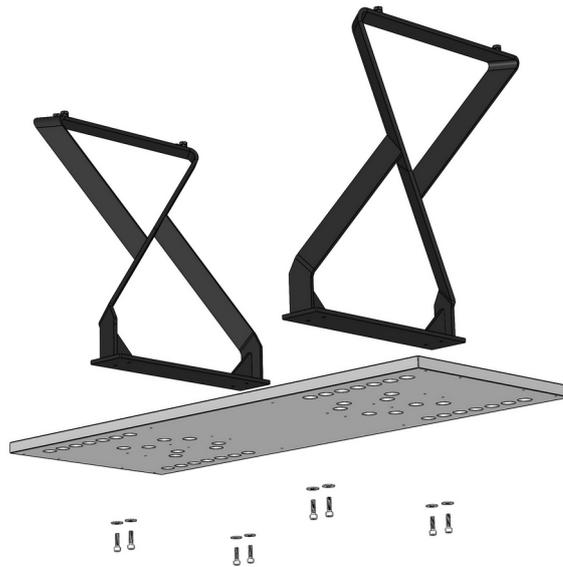

3527, 3547, 3577, 3587 (L = 1.900)

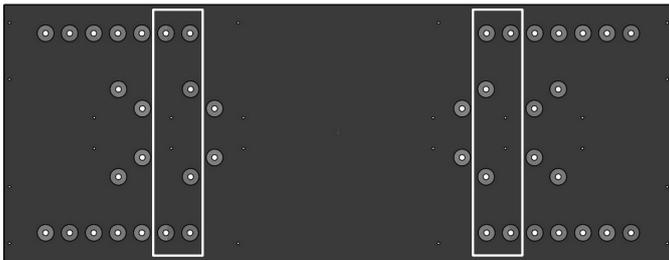


3528, 3548, 3578, 3588 (L = 2.200)

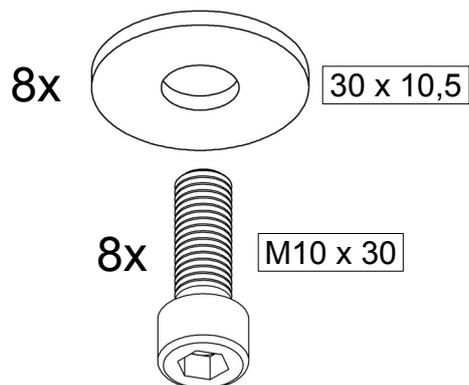
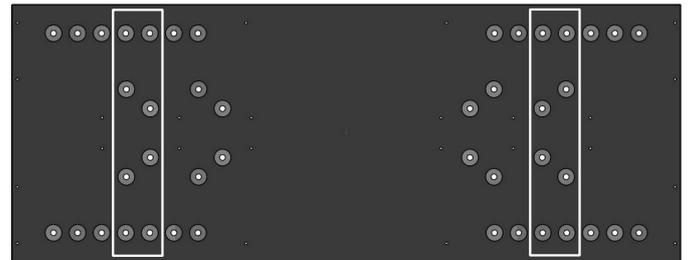


3. Die Bolzen der Tischbeine in die im Bild gezeigten Löcher stecken. Jeden Bolzen mit mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter fixieren.
3. *Stick the bolts of the table legs into the holes which are shown in the picture above. Fix each bolt with a washer and a nut.*


3527, 3547, 3577, 3587 (L = 1.900)

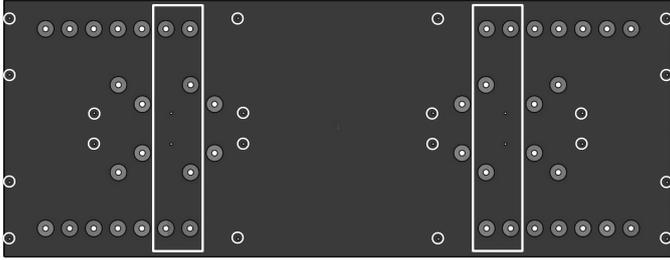

3528, 3548, 3578, 3588 (L = 2.200)

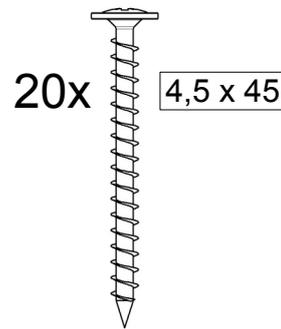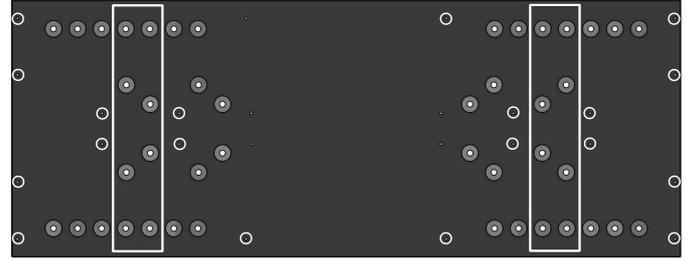

4. Die Sperrholz-Platte des vormontierten Unterbaus nun wieder an den Oberbau schrauben. Auch die zusätzlichen Spax-Schrauben eindrehen.
4. *Screw on the plywood-plate of the pre-assembled tablebase to the table top again. Also screw in the additional Spax-screws.*

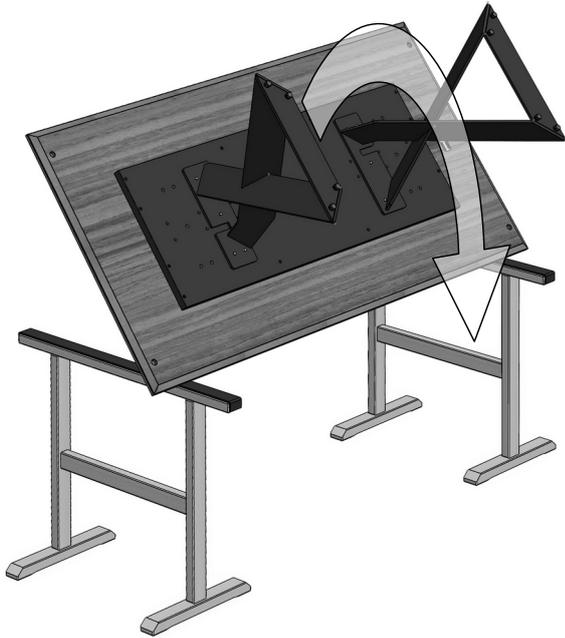

5. Den Tisch wenden ohne die FüÙe zu belasten ...
5. *While turning the table the feet must not touch the ground ...*




6. ... und dann gleichzeitig beide Tischbeine auf dem Boden absetzen.
Fertig.
6. ... *and then put both table-legs onto the floor synchronistically.*
Ready.


Aufbauanleitung / assembly instructions mod.

3525, 3526 3545, 3546 3575, 3576 3585, 3586 PUH, fest

(L: 140 & 160 cm)

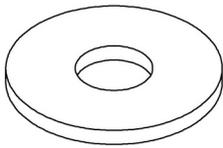

10x
30 x 10,5
Unterbaupaket





10x
M10 x 30
Unterbaupaket




20x
4,5 x 45
Oberbau


1. Montagematerial.
1. Fitting material.

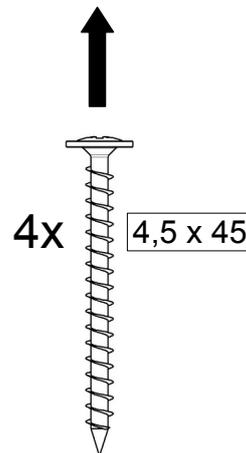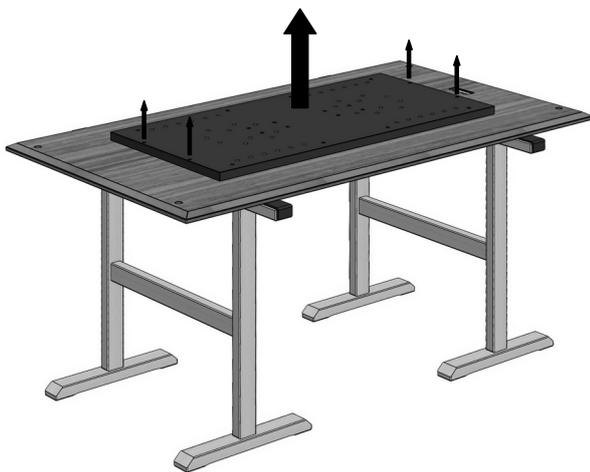



2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.
Den Plattenträger von dem Tischoberbau abschrauben.
2. Put the tabletop upside down onto padded assembling trestles.
Unscrew the holding plate from the tabletop.

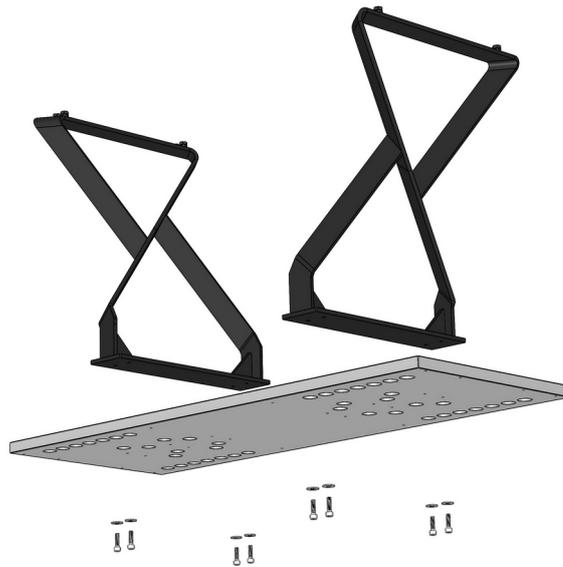

3525, 3545, 3575, 3585 (L = 1.400)

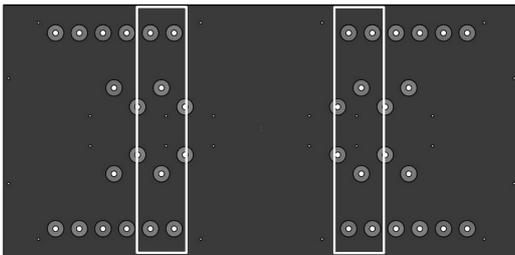




3526, 3546, 3576, 3586 (L = 1.600)

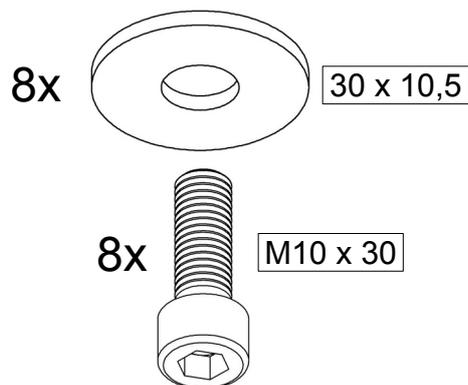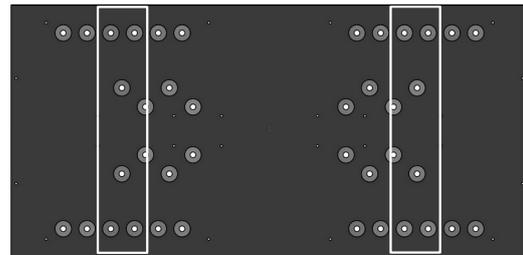


3. Die Bolzen der Tischbeine in die im Bild gezeigten Löcher stecken. Jeden Bolzen mit mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter fixieren.
3. *Stick the bolts of the table legs into the holes which are shown in the picture above. Fix each bolt with a washer and a nut.*

3525, 3545, 3575, 3585 (L = 1.400)

3526, 3546, 3576 3586 (L = 1.600)

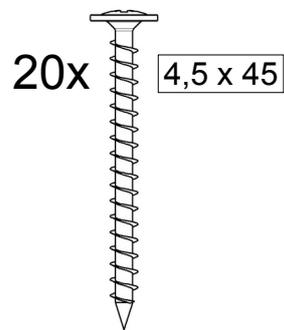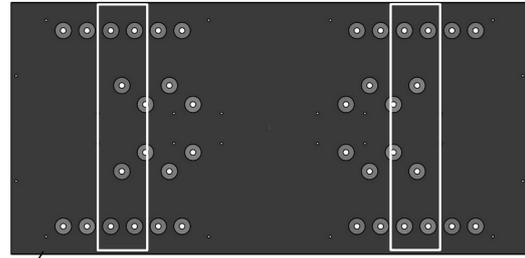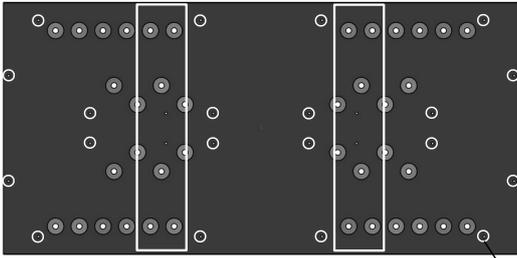

4. Die Sperrholz-Platte des vormontierten Unterbaus nun wieder an den Oberbau schrauben. Auch die zusätzlichen Spax-Schrauben eindrehen.
4. *Screw on the plywood-plate of the pre-assembled tablebase to the table top again. Also screw in the additional Spax-screws.*

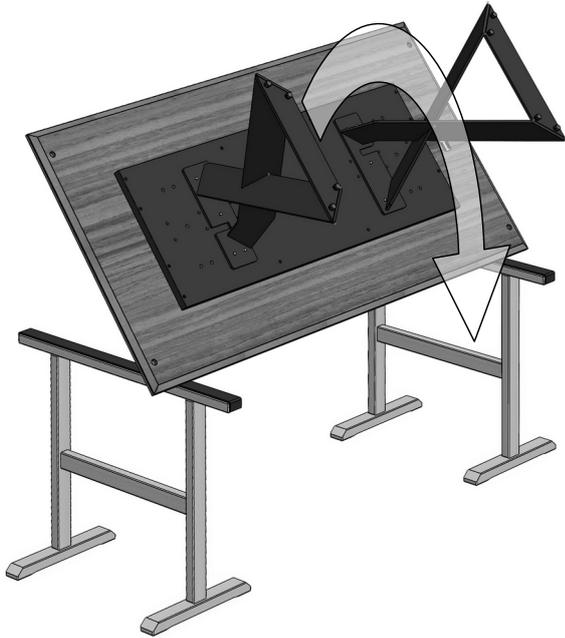

5. Den Tisch wenden ohne die FüÙe zu belasten ...
5. *While turning the table the feet must not touch the ground ...*



6. ... und dann gleichzeitig beide Tischbeine auf dem Boden absetzen.
Fertig.
6. ... *and then put both table-legs onto the floor synchronistically.*
Ready.