

Aufbauanleitung „PLAN X2“

Beispiele - Verbindung geteilter Korpen


VENJAKOB


Die Verbindung der Korpen untereinander sollte so ausgeführt werden, dass nach Abschluss der Montage keine Schraubenköpfe in sichtbaren Bereichen wie z.B. offenen Fächern oder hinter Glastüren sichtbar sind.


Für diesen Montageschritt sollten zur Vereinfachung Frontteile wie Türen, Schubkästen und Klappen demontiert und nach Abschluss der Montage wieder montiert werden.

Abbildung 1: Beispiele Korpenverbindung mit Tellerkopfschraube 4x30mm


Hängelowboard D020 L

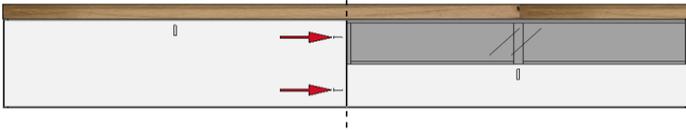


Lowboard D138

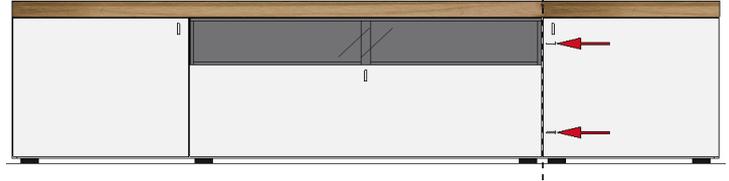


Sideboard D311 L

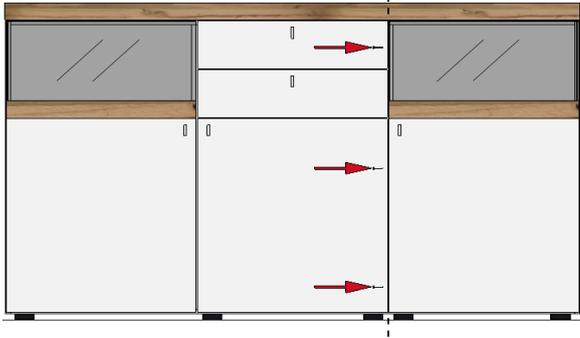

Highboard D420

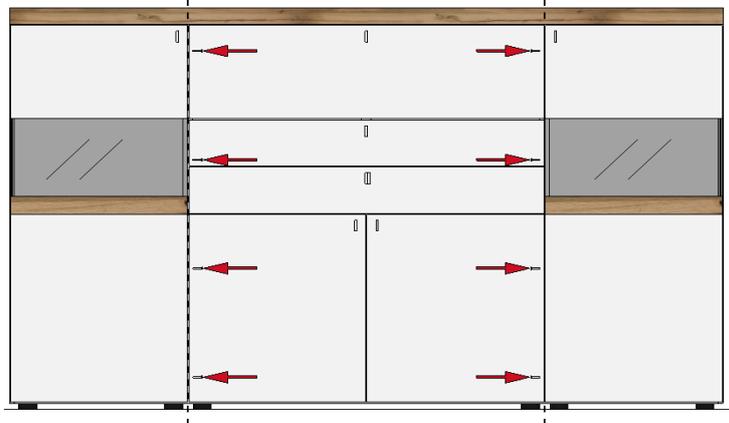

Vitrine D608 L

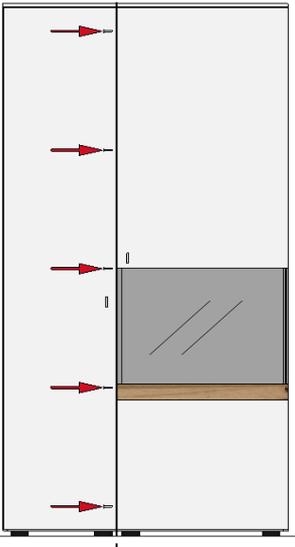

Bitte beachten:

Bei den oben gezeigten Typen handelt es sich um Beispiele, die eine Verbindung der Korpen untereinander veranschaulichen sollen. Die Korpenverbindung ist immer den bauseitigen Erfordernissen anzupassen!

Bitte beachten und befolgen Sie die Montageschritte der zugehörigen Aufbauanleitungen!




Assembly instruction „PLAN X2“:

Examples for carcass connection

VENJAKOB


Select the carcass connection so that no screw heads are visible in open compartments or behind glass doors after assembly is done. Remove front parts like drawers, drop flaps and doors to simplify the assembly. After assembly is done, reattach the front parts.

Fig.1: For example: carcass connection with flat head srew 4x30mm

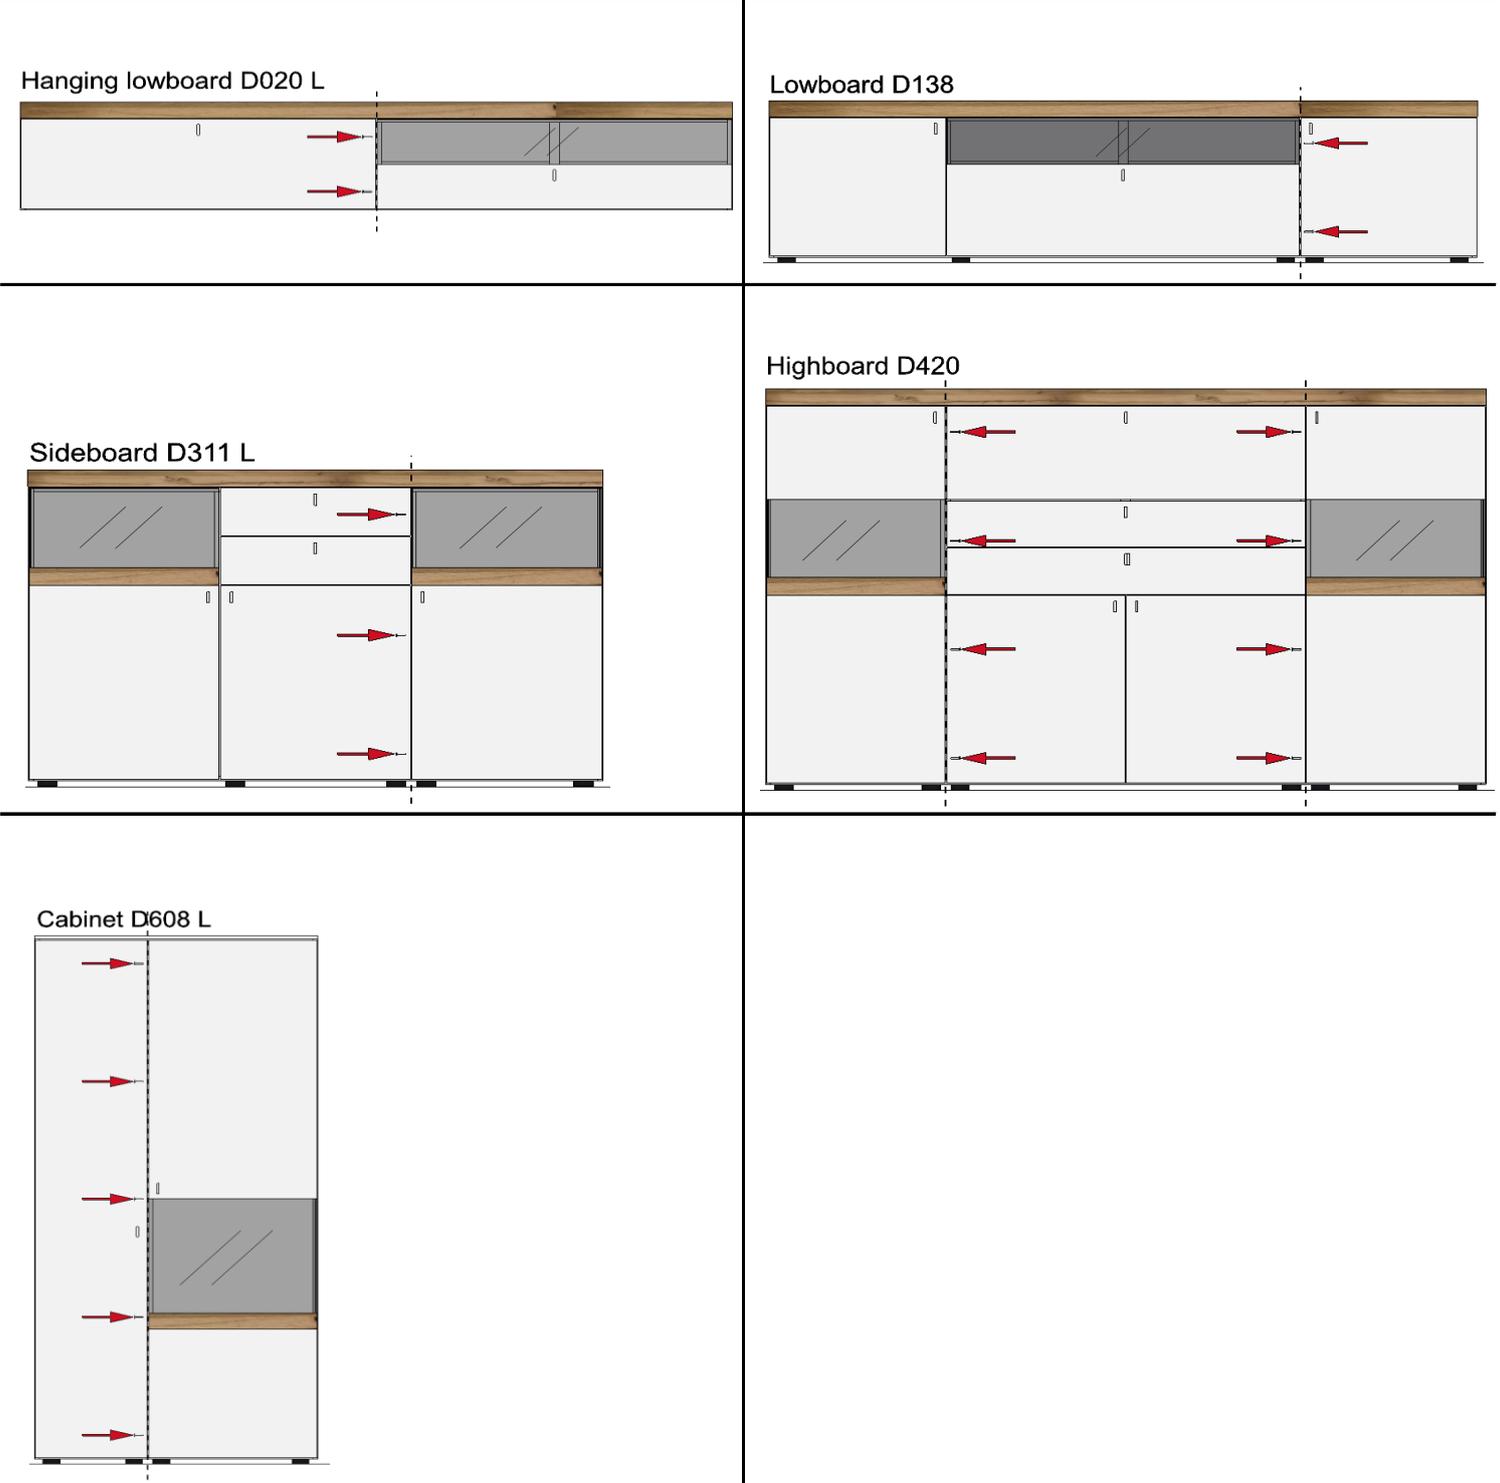

Please note:

The types shown above are examples that are intended to demonstrate a connection between the carcasses. This connection must always be adapted to the on-site requirements!
Please note and follow the assembly steps in the associated assembly instructions!

