Aufbauanleitung "PLAN X5": Hängelowboard / Hängesideboard - 43 / 53cm





Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftragserfassung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss-und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

Diese Montageanleitung gilt für folgende Bestell-Nummern (maximale Belastbarkeit in Klammern):

Hängelowboard: F020-F021 (40kg), F022-F027 (60kg), F028-F031 (70kg), F033 (80kg), F034-F035 (40kg), F036-F041 (60kg), F042-F045 (70kg), F047 (80kg), F060-F067 (30kg), F068-F079 (40kg), F088-F079 (40kg), F088-F0

- 1. Die genaue Position der Hängetype an der Zimmerwand definieren.
- In Verbindung mit Wandpaneel: Standardhöhe Oberkante Korpus \rightarrow 547mm.
- 2. Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abb. 2 an die Zimmerwand übertragen. Bohrung Ø8mm in das Mauerwerk bohren und Kunststoffdübel Ø8x51mm (Teile-Nr.50802) einsetzen. Aufhängeplatte (Teile-Nr.50427) mit 3x Schraube Ø5x50mm (Teile-Nr.00055) anschrauben.

Achtung: Aufhängeplatte = Set → Mittig an Sollbruchstelle knicken für linke und rechte Aufhängeplatte!

- 3. Zusatzartikel Beleuchtung: \rightarrow siehe Aufbauanleitung "Anschlussplan Beleuchtung"
- **4.** Sofern für die Montage erforderlich: Frontteile ausbauen. Zur Info: Das offene Fach ist als kompletter Artikel eingebaut. Es ist rückseitig mit dem Möbel verschraubt: Schrauben lösen und den Einsatz nach vorne aus dem Korpus ziehen. Beim Einsatz von Beleuchtung (Zubehör) ist auf das Anschlußkabel rückseitig des Möbels zu achten.
- **5.** Im Korpus die untere Schraube (Aushängesicherung gemäß Abb. 1) am Hängebeschlag öffnen, Korpus an die Zimmerwand hängen und Aushängesicherung wieder schließen.

Ausrichtung mit Wasserwaage über folgende Schritte mit Kreuzschraubendreher Größe PZ2 (siehe auch Abb. 1):

- 6. Eine horizontale Korrektur ist mit der oberen Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen.
- 7. Mit der mittleren Tiefen-Stellschraube den Abstand zur Zimmerwand bzw. die vertikale Neigung einstellen.
- 8. Die Ausklinkungen in der Rückwand mit Abdeckkappen verschließen. Frontteile wieder einbauen und ggf. ausrichten.
- **9.** Griffe montieren, hierfür Griffschrauben M4x23mm (Teile-Nr.51251) verwenden. Excenter ohne Bund mit Abdeckkappe Ø18mm (Teile-Nr.50430) verschließen.




Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!

Maximale Belastbarkeit der Hängetypen beachten!



Bei nicht sachgerechter Montage gemäß Montageanleitung droht ein unbeabsichtigtes Herabfallen der Möbel

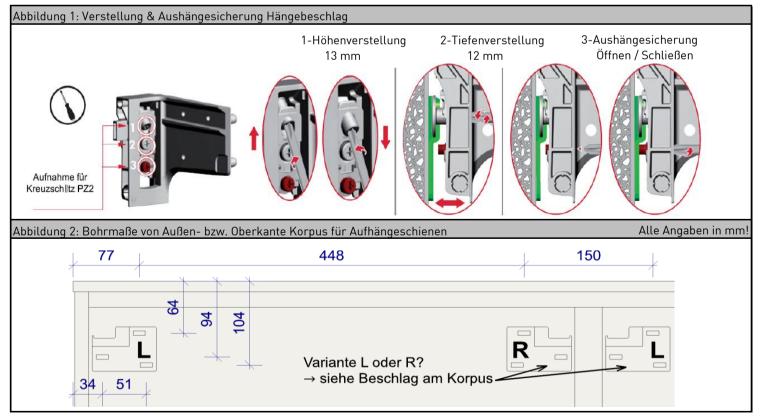

Assembly instructions "PLAN X5": Hanging lowboard / sideboard - 43 / 53cm





The fixture materials provided with this product (dowels and screws) are only suitable for fixing parts to concrete and/or solid masonry. Please observe the maximum load that the wall-mounted elements can carry. Ideally, the suitability of the wall should be enquired about when the order is made and must be checked by specialist staff before the cabinet is assembled at the latest. If the condition of the wall is not suitable (e.g. if it is a lightweight partition wall), then another type of fixture suitable for the load that is to be carried should be used. Check the electrical input of any connection or device technology. Free-hanging light fixtures require cable duct solutions that are either on or under plaster.

These assembly instructions are valid for the following order no. (maximum load capacity in brackets):

Hanging lowboard: F020-F021 (40kg), F022-F027 (60kg), F028-F031 (70kg), F033 (80kg), F034-F035 (40kg), F036-F041 (60kg), F042-F045 (70kg), F047-F047 (60kg), F038-F031 (70kg), [80kg], F060-F067 (30kg), F068-F079 (40kg), F080-F087 (30kg), F088-F099 (40kg) | Hanging sideboard: F200-205 (60kg), F250-257 (20kg), F258-F261 (40kg)

1. Define the exact position of the suspension unit on the room wall.

Together with the wall panel: standard height of the upper edge of the carcass \rightarrow 547mm

2. Transfer the drilling dimensions for suspension rails to the room wall in accordance with fig. 2. Drill a hole Ø8mm in the masonry and insert the plastic dowel Ø8x51mm (Part No.50802). Secure the suspension plate (Part No.50427) with 3x panhead screws Ø5x50mm (Part No.000551.

Attention: Suspension plate = Set → Fold in the middle at predetermined breaking point for left and right suspension plate!

- 3. Lighting (additional part): → see assembly instructions "wiring diagramm"
- 4. If required for installation: remove the front sections. Note: The open compartment is installed as a complete item. It is screwed to the back of the unit: Loosen the screw and pull the insert forwards out of the cabinet.

When using lighting (accessories), pay attention to the connection cable at the back of the furniture.

5. In the body, unlock the lower screw (suspension lock according to fig. 1) on the suspension fitting, suspend the body on the room wall and secure the lock again.

Alignment with the spirit level via the following steps with a srewdriver size PZ2 (see also fig. 1):

- 6. Make a horizontal correction using the upper height-adjusting screw on the suspension fitting.
- 7. Adjust the distance from the room wall or the vertical inclination using the centre depth-adjusting screw.
- 8. Close the rear panel notches with caps. Reinstall and align the front sections if necessary. Clip the decorative caps onto the door hinges.
- 9. Fit the handles. To do this, use a furniture handle screw M4x23mm (Part No.51251).

Close eccentrics without collar with cover caps Ø18mm (Part No.50430).




Warning: For reasons of load-bearing capacity, align and load all fittings evenly.

Observe the maximum load capacity of the suspension units!



If hanging lowboards are not fitted correctly in accordance with the assembly instructions, there is a risk of the units falling down unintentionally!

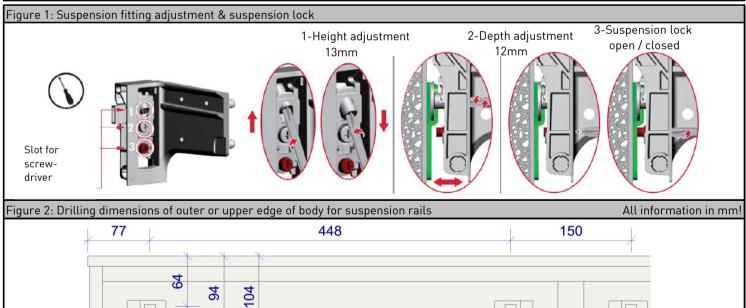

51

variant L oder R?

→ see fitting at the furniture