

Aufbauanleitung: Hängetype Tiefe 53cm

PLAN X6

VENJAKOB

Service Hotline: Tel. +49 5209/592-0
Internet: www.venjakob-moebel.de (Weitere Aufbauanleitungen)

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern ein Kabelmanagement auf oder unter Putz.

1. Die genaue Position der Hängetype an der Zimmerwand definieren.

2. Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abb. 1 an die Zimmerwand übertragen. Bohrung Ø 8mm in das Mauerwerk bohren und Dübel Ø8 x 51 mm (Teil-Nr. 50802) einsetzen. Aufhängeplatte (Teil-Nr. 50427) mit 3x Schraube Ø5 x 50 mm (Teil-Nr. 00055) anschrauben.

Achtung: Aufhängeplatte = Set → Mittig an Sollbruchstelle knicken für linke und rechte Aufhängeplatte!

3. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"

4. Sofern für die Montage erforderlich: Frontteile ausbauen. Beim Einsatz von Beleuchtung (Zubehör) ist auf das Anschlußkabel rückseitig des Möbels zu achten.

5. Im Korpus die untere Schraube (Aushängesicherung gemäß Abb. 2) am Hängebeschlag öffnen, Korpus an die Zimmerwand hängen und Aushängesicherung wieder schließen.

Ausrichtung mit der Wasserwaage über folgende Schritte (siehe auch Abb. 2):

6. Eine horizontale Korrektur ist mit der oberen Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen.

7. Mit der mittleren Tiefen-Stellschraube den Abstand zur Zimmerwand bzw. die vertikale Neigung einstellen.

8. Die Ausklinkungen in der Rückwand mit Abdeckkappen verschließen. Frontteile wieder einbauen und ggf. ausrichten. Zierkappen (Teil-Nr. 50619) auf die Türscharniere aufklipsen.

9. Griff montieren (Teile-Nr. 51114-01-XX), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.

Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!
Maximale Belastbarkeit der Hängetypen beachten!



Abbildung 1: Bohrmaße von Außen- bzw. Oberkante Korpus für Aufhängeschienen

Alle Angaben in mm!


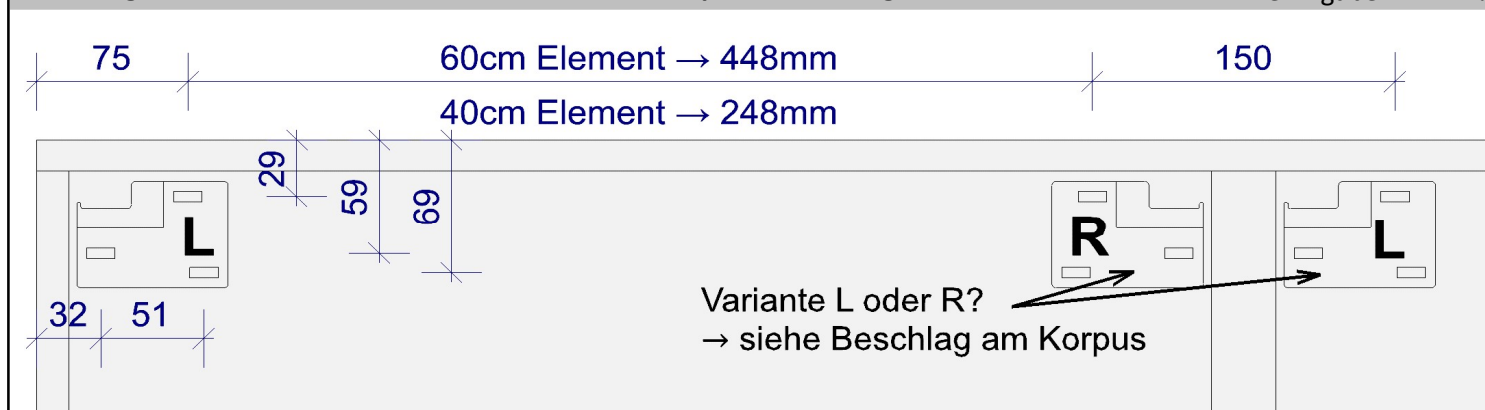


Abbildung 2: Verstellung & Aushängesicherung Hängebeslag

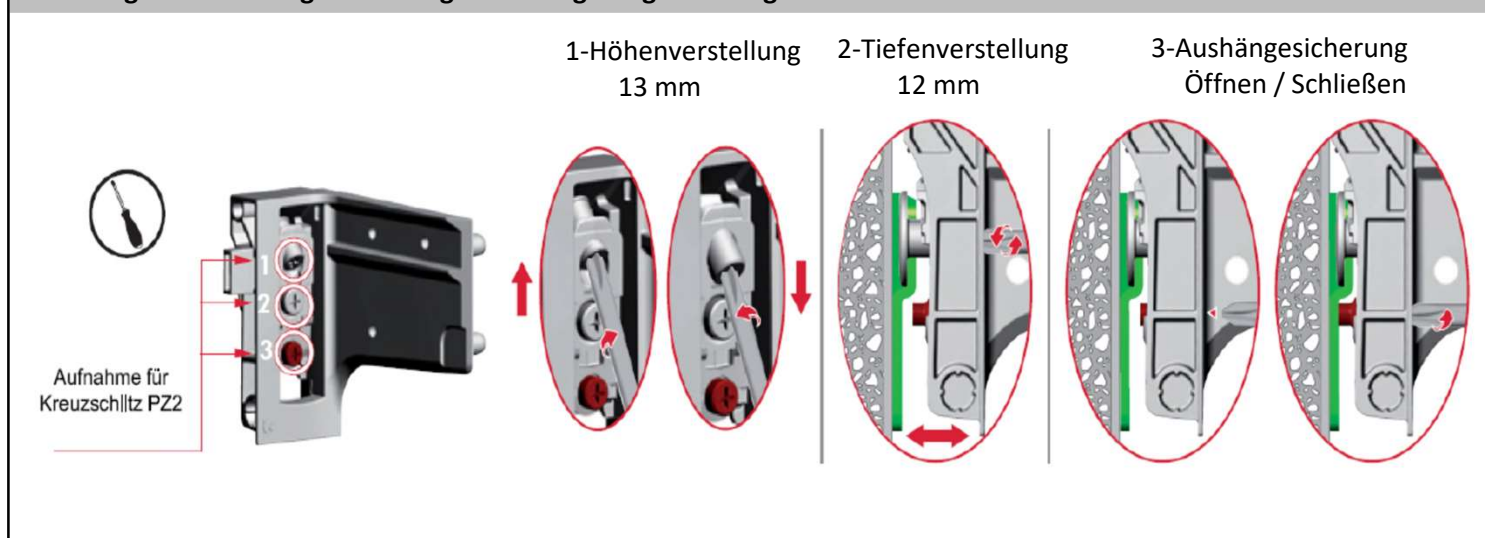

Assembly instructions: Suspension unit depth 53cm

PLAN X6

VENJAKOB

Service hotline: Tel. +49 5209/592-0
Internet: www.venjakob-moebel.de (further assembly instructions)

The supplied fastening material (dowels and screws) is only suitable for fastening components to concrete and/or solid masonry. Please also observe the maximum load values for wall mounting elements. If the structure is different (e.g. lightweight walls), a different fastening material suitable for the load must be provided on site. Clarify electrical inputs for connection and equipment technology. Freely suspended lighting requires cable management when surface-mounted or flush-mounted.

1. Define the exact position of the suspension unit on the room wall.
 2. Transfer the drilling dimensions for suspension rails to the room wall in accordance with Fig. 1. Drill a hole $\varnothing$ 8mm in the masonry and insert the dowel $\varnothing$ 8 x 51 mm (part no. 50802). Secure the suspension plate (part no. 50427) with 3x screws $\varnothing$ 5 x 50 mm (part no. 00055).
Warning: Suspension plate = Set → Fold in the middle at predetermined breaking point for left and right suspension plate!
 3. Lighting (additional part): → see assembly instructions "Lighting connection"
 4. If required for installation: remove the front sections. When using lighting (accessories), pay attention to the connection cable at the back of the furniture.
 5. In the body, undo the lower screw (suspension lock according to Fig. 2) on the suspension fitting, suspend the body on the room wall and secure the lock again.
- Alignment with the spirit level via the following steps (see also Fig. 2):**
6. Make a horizontal correction using the upper height-adjusting screw on the suspension fitting.
 7. Adjust the distance from the room wall or the vertical inclination using the centre depth-adjusting screw.
 8. Close the rear panel notches with caps. Reinstall and align the front sections if necessary. Clip the decorative caps (part no. 50619) onto the door hinges.
 9. Fit the handle (part no. 51114-01-XX). To do this, use a furniture handle screw M4x23mm (part no. 51251).

Warning: For reasons of load-bearing capacity, align and load all fittings evenly.
Observe the maximum load capacity of the suspension units!



Figure 1: Drilling dimensions of outer or upper edge of body for suspension rails

All information in mm!

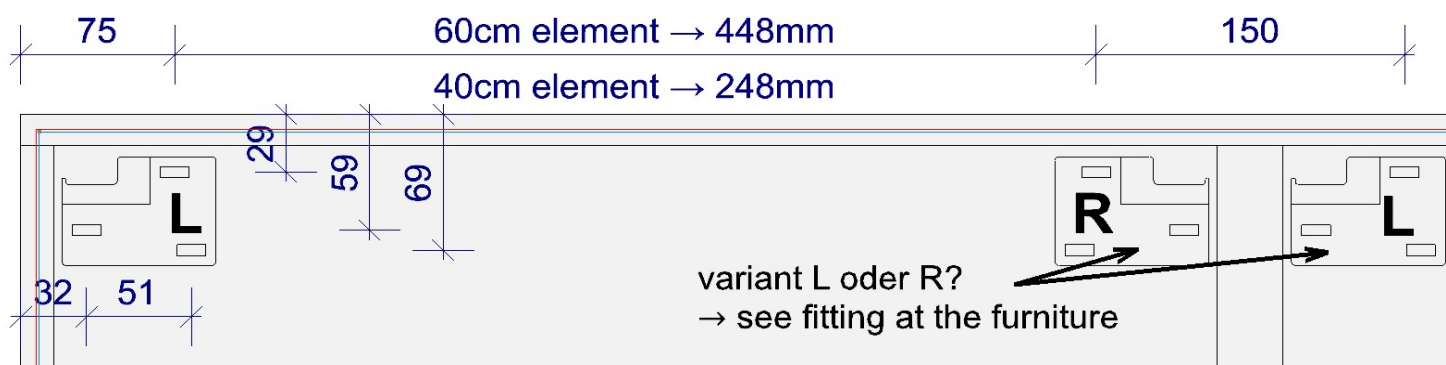


Figure 2: Suspension fitting adjustment & suspension lock

