


Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern ein Kabelmanagement auf oder unter Putz.

1. Die genaue Position des Hängeregals an der Zimmerwand definieren.

2. Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abbildung 1 an Zimmerwand übertragen. Bohrung \varnothing 8mm in Mauerwerk bohren und Dübel \varnothing 8 x 51mm (Teil-Nr. 50802) einsetzen. Aufhängeschiene (Teil-Nr. 50811) mit 2 x Schraube \varnothing 5 x 50 mm (Teil-Nr. 00055) anschrauben.

Abbildung 1: Bohrmaße von Außen- bzw. Oberkante Regal für Aufhängeschienen

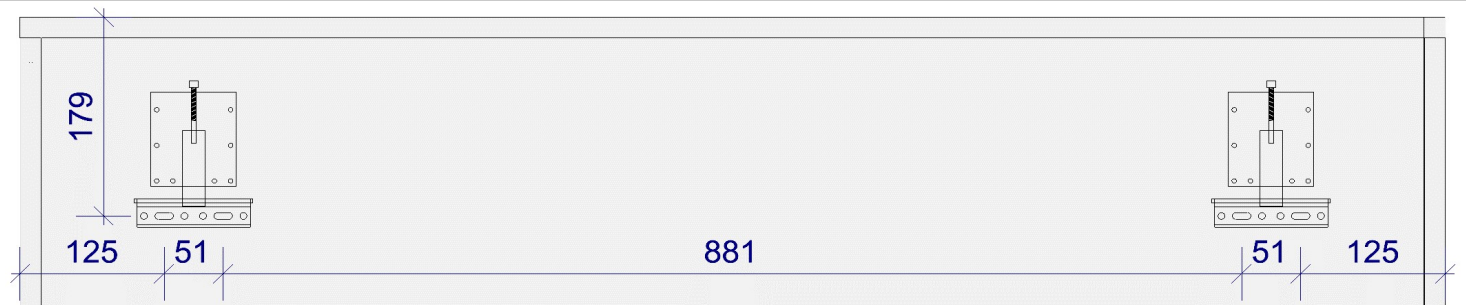

3. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"

Bei verbauter Beleuchtung (Zubehör) ist auf das Anschlusskabel rückseitig des Möbels zu achten!

4. Die Regalböden mit Senkkopfschraube M6 x 30 (Teile-Nr. 51242) auf das Paneel montieren. Anschließend kann das Hängeregal aufgehängt werden.



Ausrichtung mit der Wasserwaage über folgenden Schritt:

5. Eine horizontale Korrektur kann mit der Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorgenommen werden. Hierfür Innensechskant SW4 verwenden.

Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!
Maximale Belastbarkeit (15kg) des Hängeregals beachten!



