

Aufbauanleitung "CREDENZA": Paneel



Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftrags-erfassung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

Diese Montageanleitung gilt für folgende Bestell-Nummern
(maximale Belastung je Boden 3kg):
S660, S661

Abbildung 1: Position Hängebeschlagn & Aushängesicherung
(alle Angaben in mm)

1. Die genaue Position für das Paneel an der Zimmerwand festlegen. Bohrmaße für Aufhängeschienen Abb. 1 an Zimmerwand übertragen. Löcher Ø8 mm in das Mauerwerk bohren und Dübel Ø8x51mm (Teil-Nr. 50802) einsetzen. Aufhängeschiene (Teil-Nr. 50811) mit 2x Flachkopfschraube Ø5x50mm (Teil-Nr. 00055) anschrauben.

2. Paneelböden mit Holzdübeln 8x40mm (Teile-Nr. 05160) auf dem Paneel positionieren (siehe Abb. 2), dabei auf das rückseitige Kabel der Beleuchtung achten und Böden von der Paneelrückseite mit Confixmatschraube 7x70mm (Teile-Nr. 50438) befestigen.


3. Höhenstellschraube des unteren Beschlages herausdrehen und das Paneel auf die oberen Aufhängeschienen hängen (siehe Abb. 1 & 3).

4. Die Höhenstellschraube des unteren Hängebeschlages soweit eindrehen, dass der Hängebeschlagn unter die Hängeschiene greift = Aushängesicherung (siehe Abb. 1)!

Ausrichten mit der Wasserwaage:

Eine horizontale Korrektur ist mit der Höhenstellschraube mit Inbusschlüssel SW4 am Hängebeschlagn vorzunehmen (siehe Abb. 3).

5. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe separate Aufbauanleitung "Anschlussplan Beleuchtung" und "Dimmer smart".

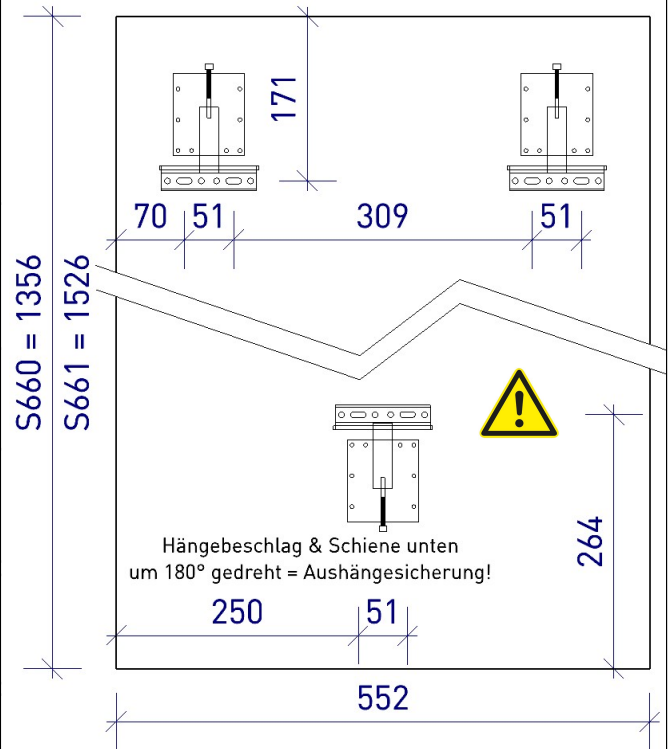

Achtung:

Alle Beschlagn aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!

Maximale Belastbarkeit der Paneele beachten!

Bei nicht sachgerechter Montage gemäß Montageanleitung droht ein unbeabsichtigtes Herabfallen der Möbel!



Abbildung 2: Befestigung Wandboarde


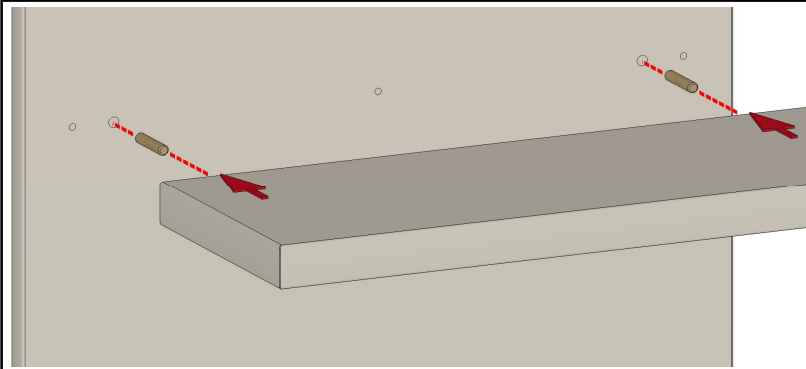


Abbildung 3: Höhenverstellung



Assembly instructions "CREDENZA": Panel

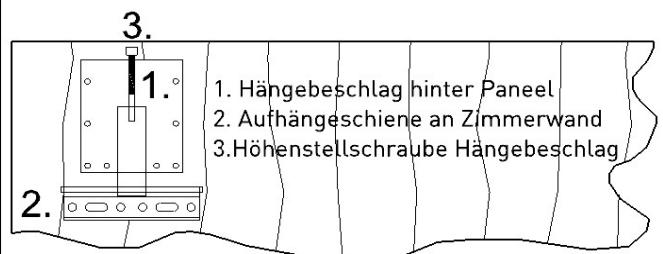

The fitting materials provided with this product (dowels and screws) are only suitable for fixing parts to concrete and/or solid masonry. Please note the maximum load the wall-mounted elements can carry. Ideally, the suitability of the wall should be checked before the order is placed and must be checked by specialist staff before the cabinet is assembled at the latest. If the condition of the wall is not suitable (e.g. if it is a lightweight partition wall), then another type of fixture suitable for the load that is to be carried should be used. Check the electrical input of any connection or device technology. Free-hanging light fixtures require cable duct solutions that are either on or under plaster.

These assembly instructions are valid for the following order no.
(max. load per shelf up to 3kg):
S660, S661

Figure 1: position hanging rails
(all measurements in mm)

1. Determine the exact position for the panel on the wall of the room. Transfer the drilling dimensions for hanging rails (fig. 1) to the room wall. Drill Ø8 mm holes in the masonry and insert Ø8 x 51 mm dowels (part no. 50802). Screw on the hanging rail (part no. 50811) with 2 x flat-head screws Ø5 x 50 mm (part no. 00055).

2. Position the panel shelves on the panel using wooden dowels 8x40mm shown in fig.2 (part no. 05160), pay attention to the lightning cables at the back and fasten the shelves from the back of the panel using Conformat screws 7x70mm (part no. 50438).


3. Unscrew the height adjustment screw of the lower fitting. Hang the panel on the upper hanging rails (fig. 1 & 3).

4. Screw in the height adjustment screw of the lower hanging fitting so that the hanging fitting engages under the hanging rail = secured against detachment (see fig. 1)!

Align with spirit level:

Horizontal correction must be made using the height adjustment screw with Allen key SW4 on the hanging fitting (fig. 3).

5. Additional lighting article → See assembly instruction "wiring diagram" and "Dimmer smart".

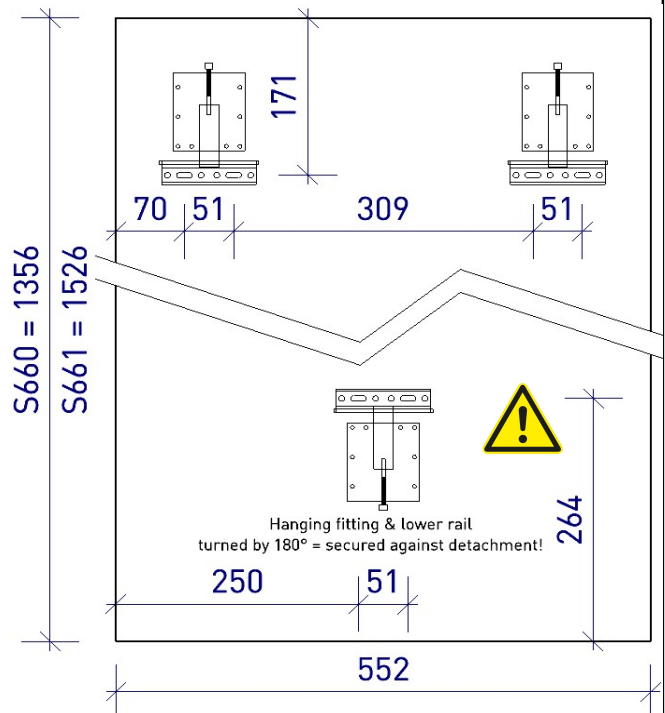

Attention: Align and load all fittings evenly for reasons of load-bearing capacity!
Observe the maximum load capacity of the panels!
If hanging units are not fitted correctly in accordance with the assembly instructions,
there is a risk that the panel falls off the wall!



Figure 2: Fixing for shelves

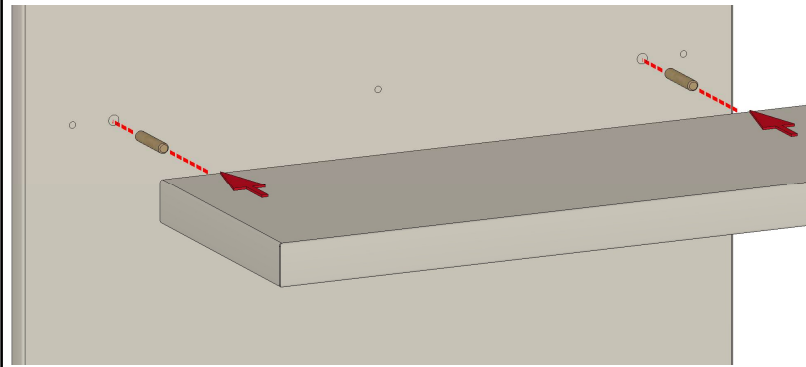


Figure 3: Height adjustment

