
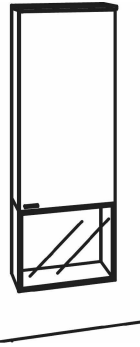


Aufbau- und Montageanleitung für Hängetypen

(Abbildungen zeigen Beispielartikel)

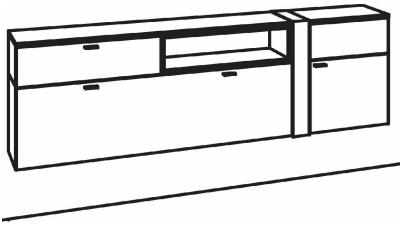

1. Entfernen Sie die Verpackung und den Transportschutz.
2. Für Artikel mit Verbindungsstollen: Verschrauben Sie die Möbel mit den Verbindungsstollen (Abb. 1) bevor Sie diese an die Wand hängen. Dazu ist es ggfs. notwendig Frontteile (z. B. Schubkästen) auszubauen. Stollen so positionieren, dass sie in der Höhe um jeweils ca. 1 mm über und unter den Möbeln stehen. Für Lackflächen Tellerkopfschraube 4x40mm (Teil-Nr. 51460), im Holzbereich Senkschraube 4x40mm (Teil-Nr. 00226) und Abdeckkappe (Teil-Nr. 50423) verwenden.
3. Legen Sie die Position des Artikels an der Zimmerwand fest.
4. Bohrmaße für Aufhängeschienen laut Abb. 2 an die Zimmerwand übertragen. Ø8-mm-Löcher in das Mauerwerk bohren und Nylosedel Ø8x40 mm (Teil-Nr. 50801 aus Beschlagkarton) einsetzen. Aufhängeschiene (Teil-Nr. 50415) mit 2x Schraube Ø5,5x50 mm (Teil-Nr. 51201) anschrauben.

Wichtig: Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Montage von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Wandbeschaffenheit ist eine der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen!

5. Artikel mit Beleuchtung: => Anschlussplan Beleuchtung.



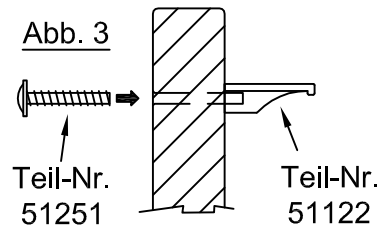


Abb. 2

Bohrmaße von Korpus-Außenkante für Aufhängeschienen

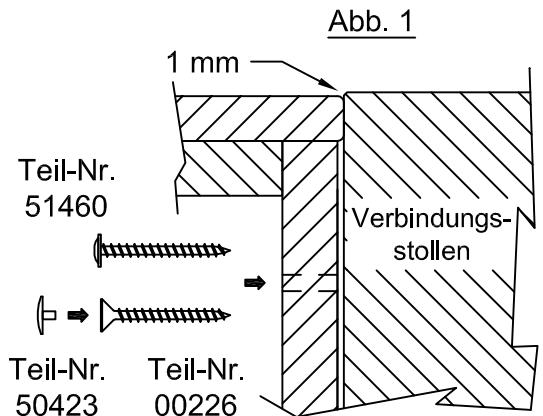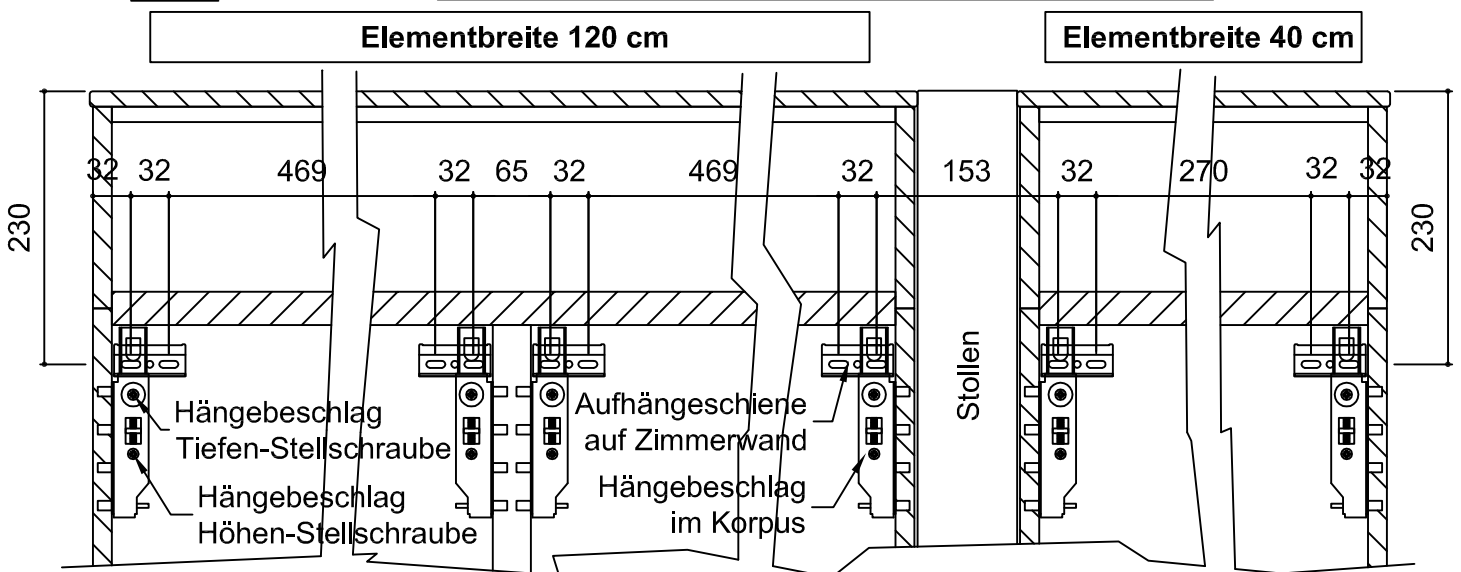

6. Hängen Sie den Korpus an die Zimmerwand. Ausrichten mit der Wasserwaage: Eine horizontale Korrektur des Möbels ist mit der unteren Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen. Mit der oberen Stellschraube den Abstand zur Zimmerwand bzw. die vertikale Neigung einstellen. **ACHTUNG!** Alle Hängebeschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!
7. Verschließen Sie die Löcher in der Rückwand mit Abdeckkappen.
8. Frontteile wieder einbauen und ausrichten. Zierkappen (Teil-Nr.0620) auf die Türscharniere aufklipsen.
9. Montieren Sie die Griffe (Abb. 3).