



## Aufbau- und Montageanleitung für Hängetypen und Hängesideboards


(Abbildungen zeigen Beispielartikel)

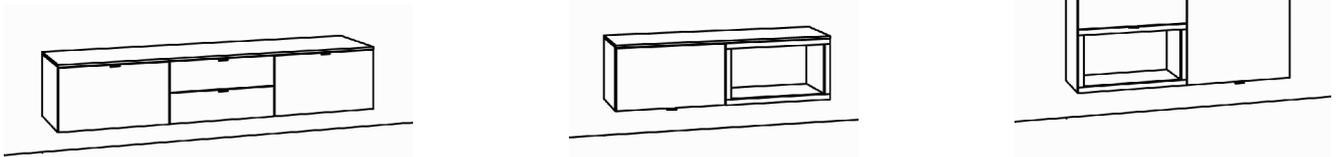

1. Entfernen Sie die Verpackung und den Transportschutz.
2. Legen Sie die Position des entsprechenden Artikels an der Zimmerwand fest.
3. Bohrmaße für Aufhängeschienen laut Abb. 1 an die Zimmerwand übertragen. Ø8-mm-Löcher in das Mauerwerk bohren und Nypondübel Ø8x40 mm (Teil-Nr. 50801 aus Beschlagkarton) einsetzen. Aufhängeschiene (Teil-Nr. 50415) mit 2x Schraube Ø5,5x50 mm (Teil-Nr. 51201) anschrauben.  
**Wichtig: Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Montage von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Wandbeschaffenheit ist eine der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen!**

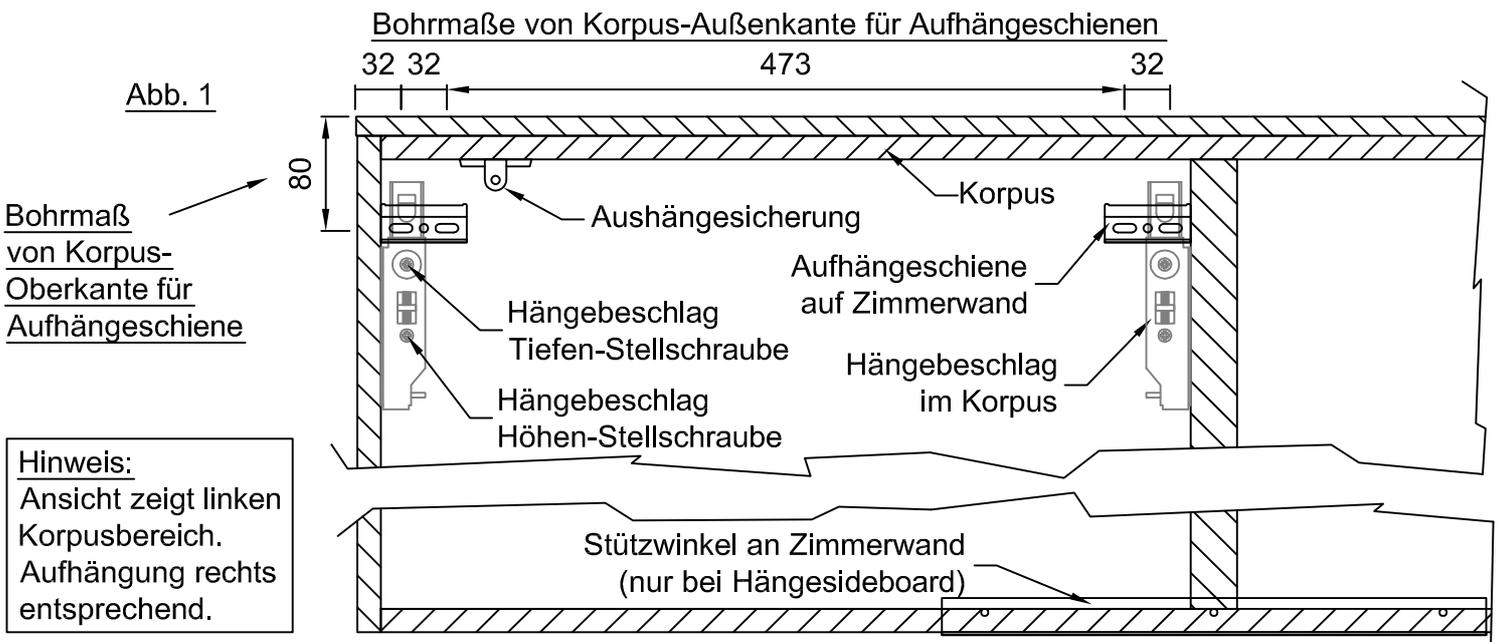


4. Für Korpussteile mit Beleuchtung: Siehe => Anschlussplan Beleuchtung.
5. Soweit für Montage erforderlich: Frontteile ausbauen.
6. Für Korpussteile mit offenen Fächern: Siehe => Montagehinweis für offene Fächer.
7. Hängen Sie den Korpus an die Zimmerwand. Ausrichten mit der Wasserwaage: Eine horizontale Korrektur des Möbels ist mit der unteren Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen. Mit der oberen Stellschraube den Abstand zur Zimmerwand bzw. die vertikale Neigung einstellen. **ACHTUNG!** Alle Hängebeschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!
8. Für Hängesideboards mit Tiefe 43 cm: Zeichnen Sie die Bohrlöcher für den Stützwinkel (Teil-Nr. 50431) und die Aushängesicherung (Abb. 2) an. Anschließend jeweils Ø8-mm-Löcher in das Mauerwerk bohren und Nypondübel Ø8x40 mm (Teil-Nr. 50801) einsetzen. Es ist zu gewährleisten, dass der Möbelkorpus auf dem Montagewinkel aufliegt!
9. Verschließen Sie die Löcher in der Rückwand mit Abdeckkappen.
10. Frontteile wieder einbauen. Fronten ggfs. ausrichten. Zierkappen (Teil-Nr. 50620) auf die Türscharniere aufklipsen.
11. Montieren Sie die Griffe: Siehe => Montageanleitung Griffe.

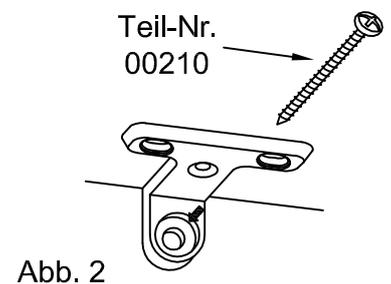


## Assembly instruction for hanging cabinets

(figures show examples)

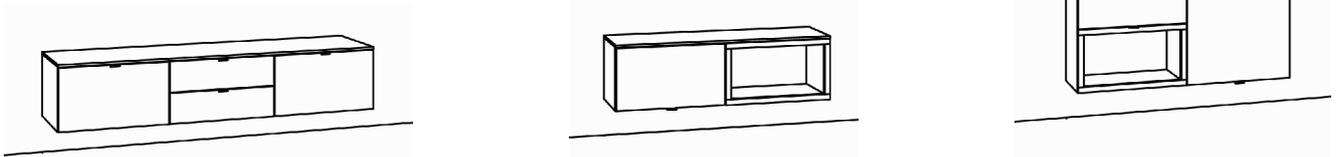

1. Remove the packing and the transport lock.
2. Define the position of the cabinet on the wall.
3. Transfer the drilling measurements for the hanging rails (see fig. 1) to the wall. Drill the holes with a 8 mm drilling bit and insert the nylon anchor bolt (part no. 50801 from the fitting box). Screw the hanging rails (part no. 50415) with 2x Ø5,5x50 mm screws (item no. 51201) to the wall.

**IMPORTANT: The provided fittings (screws and anchor bolts) are only for cement and/or solid brickwork. If the consistency of the wall is different you must use suitable fittings that can hold the load!**

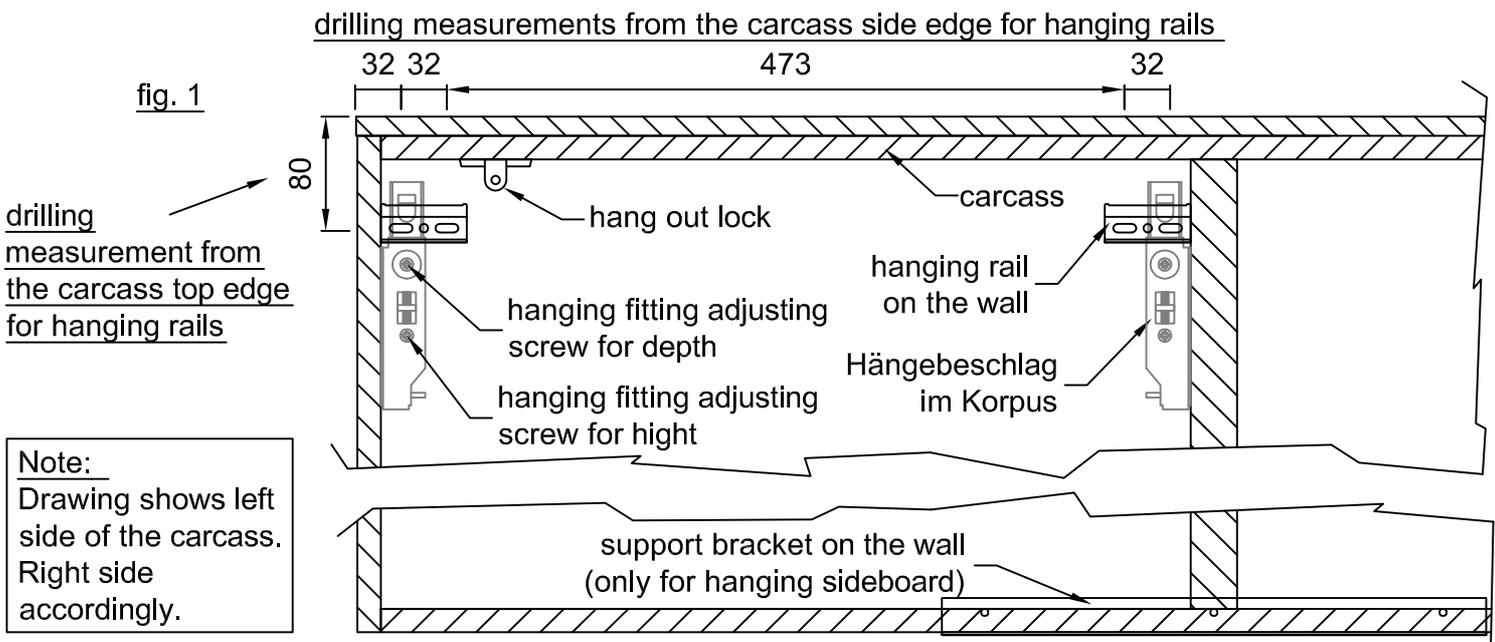

4. For items with lighting: See => assembly instruction for lighting.
5. If necessary disassemble the front.
6. For items with open spaces: see => assembly instruction for open spaces.
7. Hang the carcass on the wall. Level out the carcass by use of water level: Horizontal adjustment can be made by use of the lower adjusting screw. The upper adjusting screw is for vertical adjustment or distance between carcass and wall. PLEASE NOTE! All hanging fittings must be equally loaded and adjusted!
8. For hanging sideboards with depth 43 cm: Mark the drilling holes for the support bracket (part no. 50431) and the hang out lock (fig. 02). Drill the holes with a 8 mm drilling bit and insert nylon anchor bolt (part no. 50801). The carcass must bear on the bearing plate!
9. Close the holes in the back with the plastic covers.
10. Reassemble the front parts and adjust them. Put the ornamental clips (part no. 50620) on the hinges of the doors.
11. Assemble the handles => See assembly instruction handles.

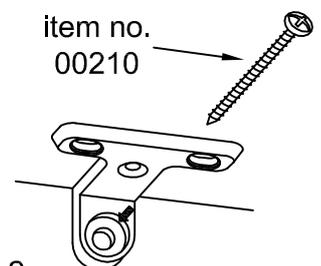


fig. 2