


**Nachträglicher Einbau von Glastüren für offene Fächer.**


Bohrungen von aussen auf entsprechender Seite anzeichnen. Mit  $\varnothing 5$  mm durchbohren. Achtung: Gegenlage verwenden, um Ausbrüche auf der Innenseite zu vermeiden!

Montageplatten anschrauben.  
 Bodenträger als Türanschlag einbohren.  
 Glastür einsetzen und ausrichten.  
 Aufsatzdämpfer aufsetzen.

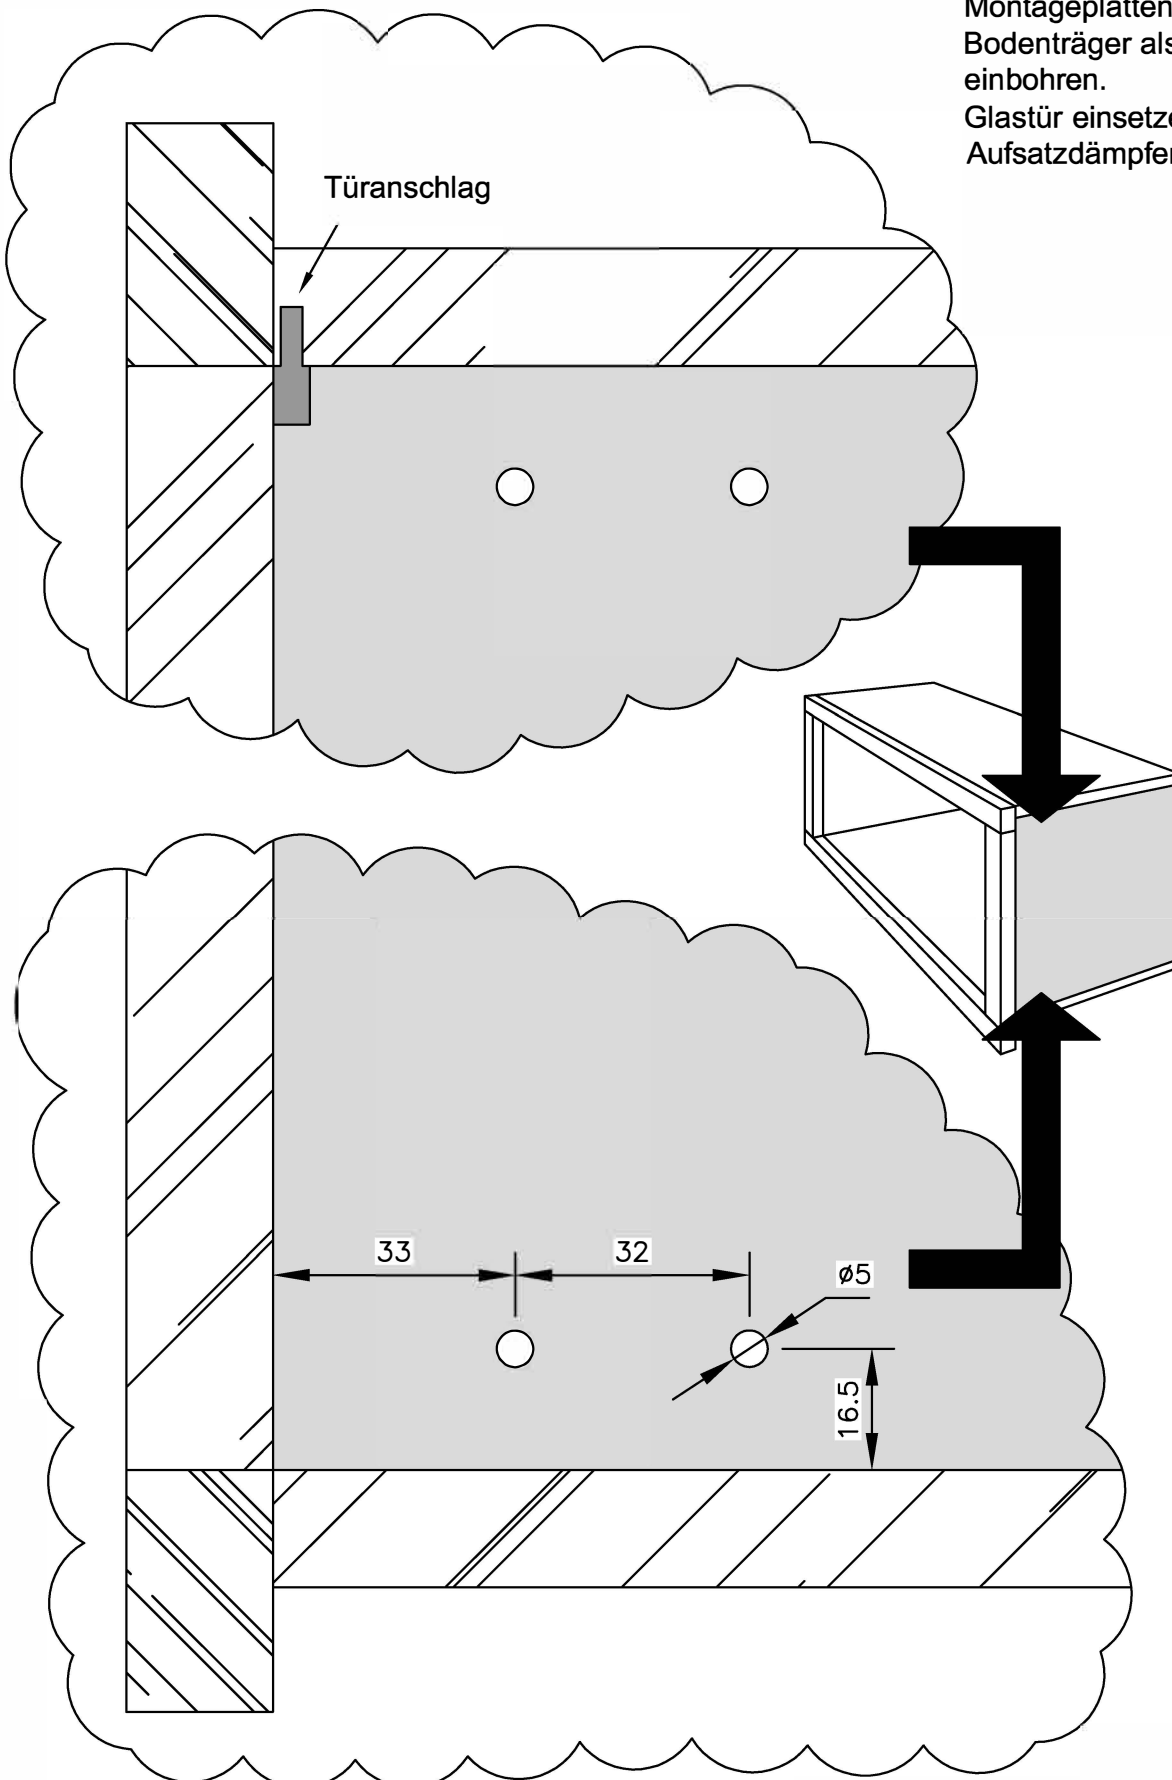

**Refitting of glass doors for open spaces**

Mark drill holes on the outside of the selected side. Drill through with  $\varnothing 5$  mm drilling bit.  
Please note: Use counter support to avoid disruption fissures on the inside!

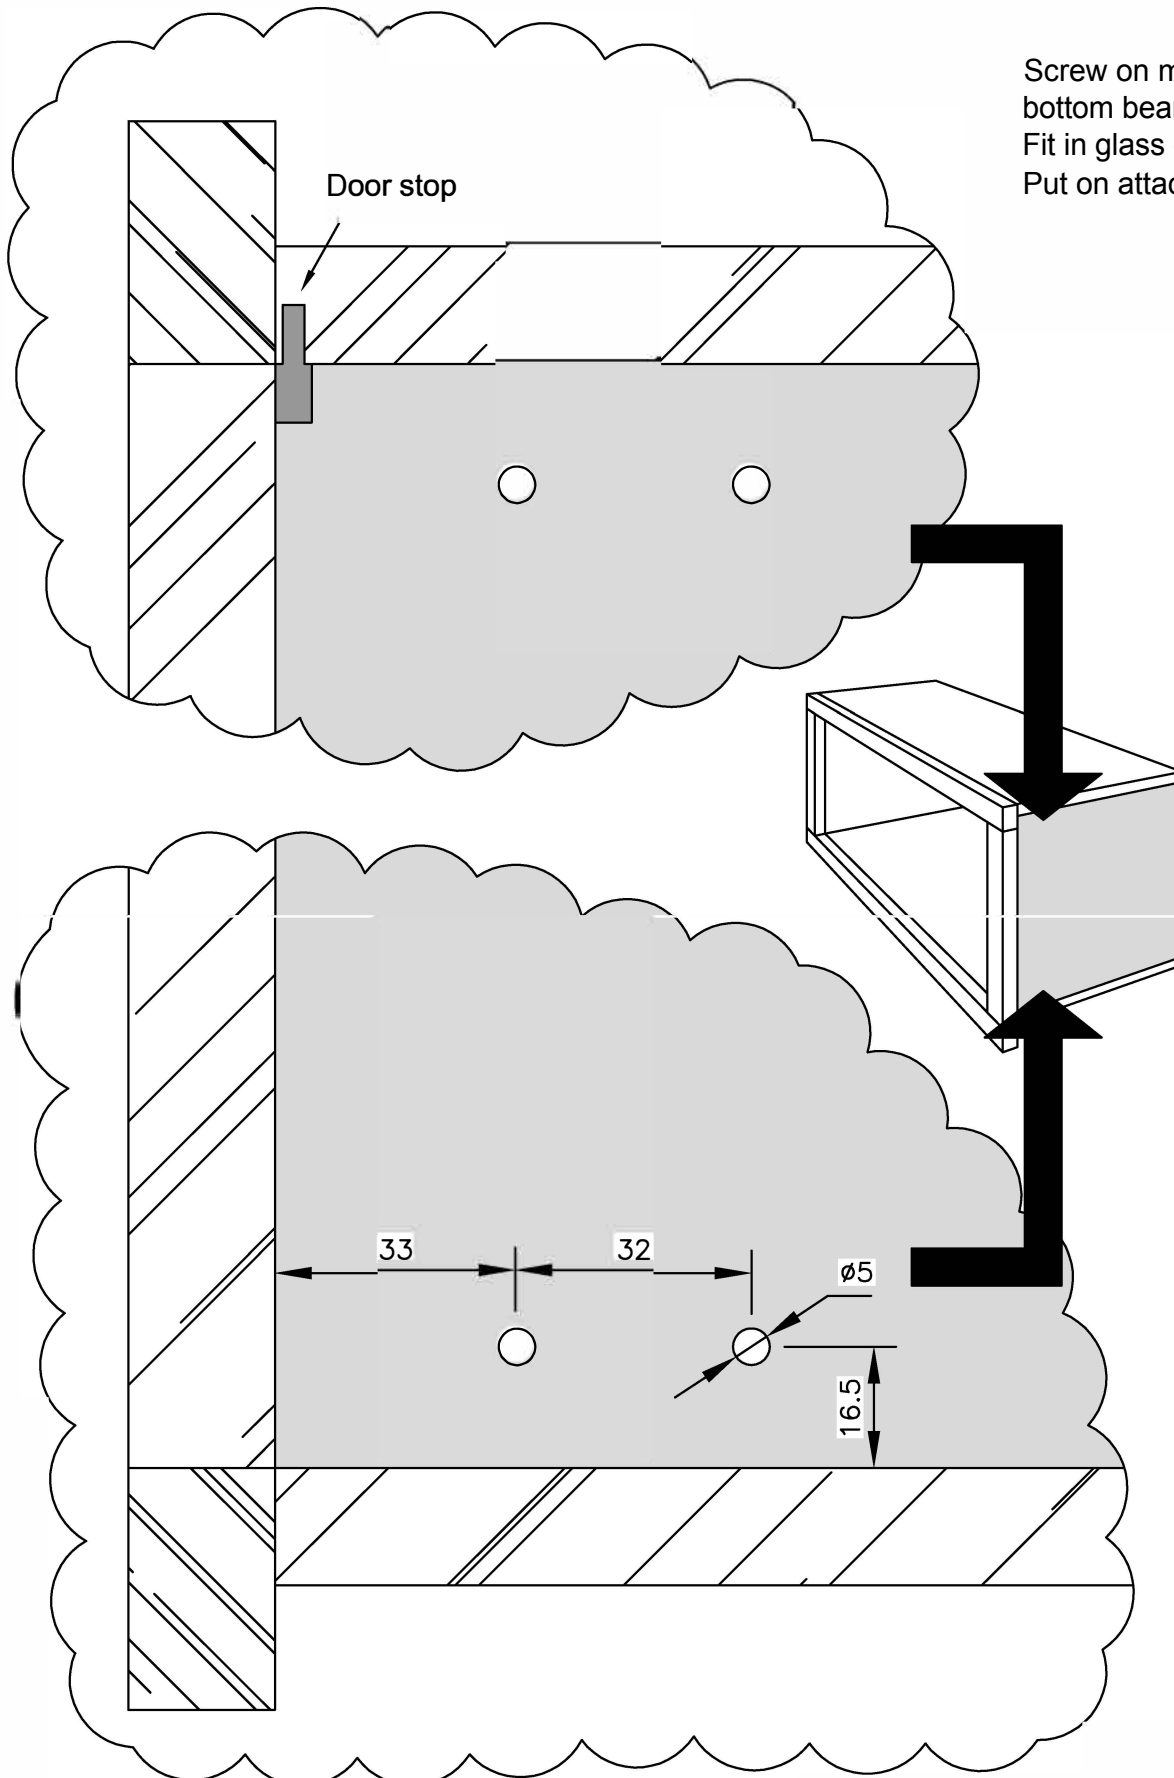

Screw on mounting plate. Drill in bottom bearer as door stop.  
Fit in glass door and align it.  
Put on attaching damper.