


Aufbauanleitung / *assembly instructions* Impuls Solitärbank P3 P2 / Impuls single bench P3 / P2

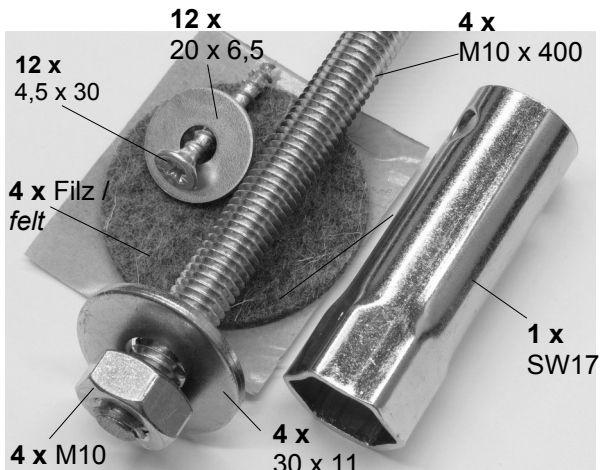


1. Montagematerial

4x Gewindestange M10 x 400, 4x Mutter M10, 4x U-Scheibe 30 x 11, 1x Stecknuss SW17, 12x Spax 4,5 x 30, 12x U-Scheibe 20 x 6,5, 4x Filz


1. fitting material

4x threaded bar M10 x 400, 4x nut M10, 4x washer 30 x 11, 1x box nut SW17, 12x spax screw 4,5 x 30, 12x washer 20 x 6,5, 4x felt pad

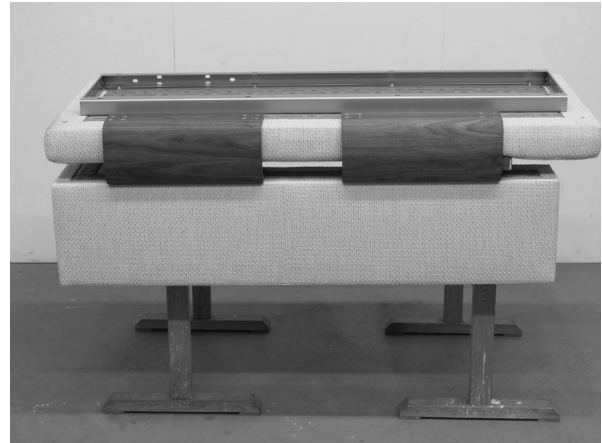

2. Die Hauptbank auspacken und mit der Sitzfläche auf zwei saubere Montageböcke ablegen.

2. *Unpack the bench and put it with the seat pad on 2 clean assembling trestles.*

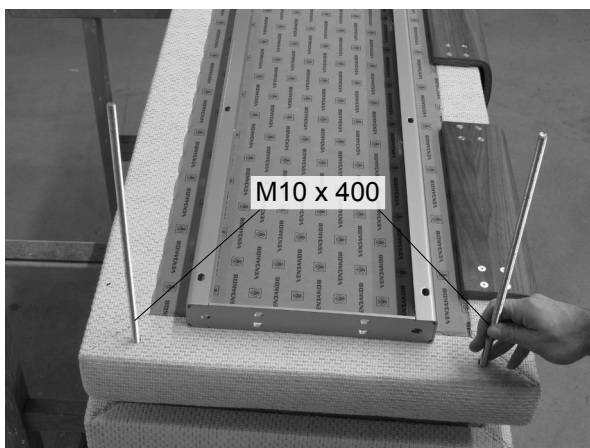


3. An den Bankenden je 2 Gewindestangen (M10 x 400) mit ca. 5 Umdrehungen eindrehen.

3. *Turn on each end of the bench with approx. 5 turns 2 threaded bars (M10 x 400) in.*




4. Die Wangen jeweils auf die Gewindestangen aufstecken.


4. *Put the side parts on each pair of threaded bars.*

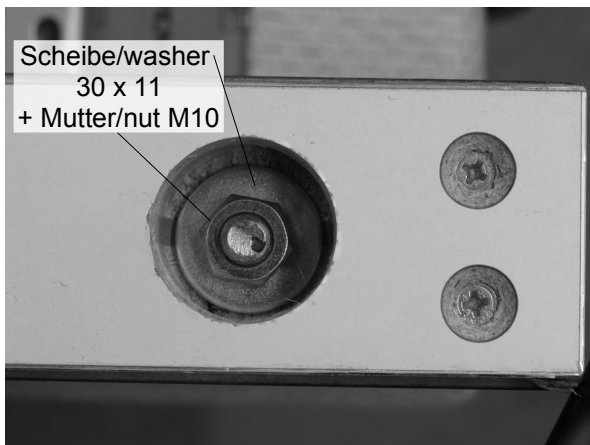


5. Die Wangen mit je 2 Scheiben (30 x 11) und je 2 Muttern (M10) lose fixieren.
5. *Fix each side part loosely with 2 washers (30 x 11) and 2 nuts (M10).*

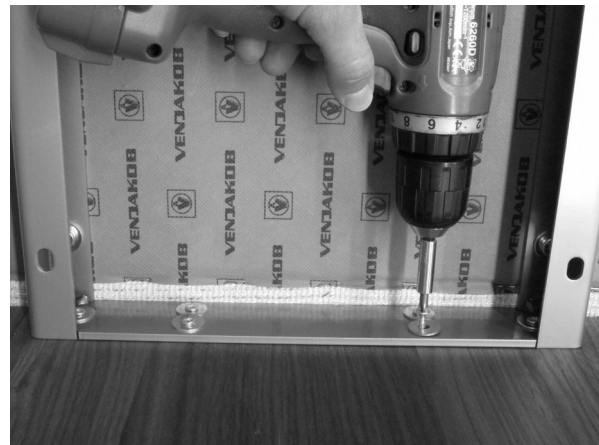

6. Mit je 6 Scheiben (20 x 6,5) und je 6 Spax (4,5 x 30) die Wangen fixieren.
6. *Fix each side part with 6 washers (20 x 6,5) and 6 Spax screws (4,5 x 30).*

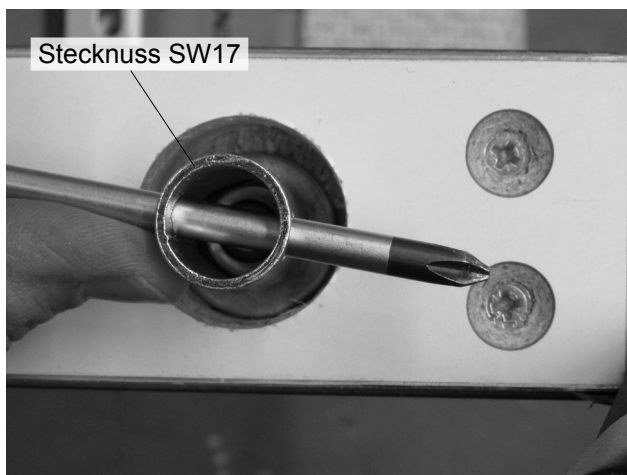

7. Mit der Stecknuss (SW17) die Muttern nun fest anziehen.
Bei glatten Böden (z. B. Parkett) je 2 Filze auf die Unterseite der Wange kleben.
7. *Now tighten the nuts with the box nut firmly.
On flat floors (e. g. parquet) stick on 2 felt pads under each side part.*

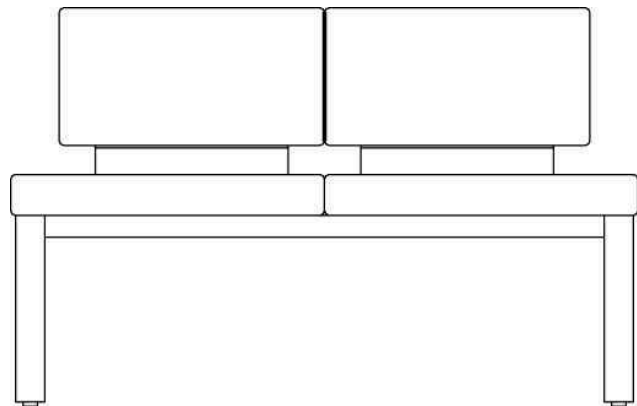

8. Bank wenden und abstellen. Fertig.
8. *Turn the bench and put it down. Ready.*