


Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. **4003**



1. Montagematerial.
1. Fitting material.

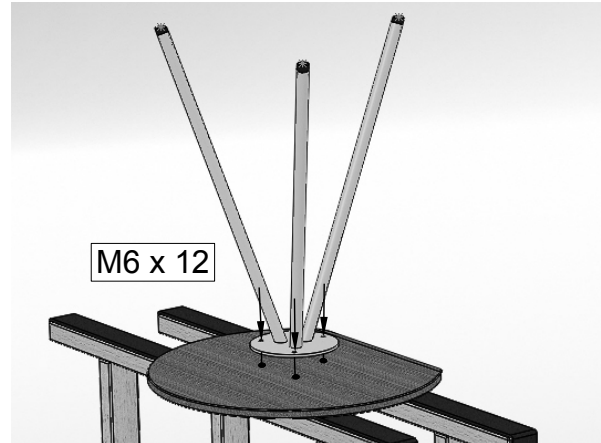

2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen, so dass die Markierungsbohrungen nach oben zeigen. Den Unterbau mittig auf den vorgesehenen Bohrungen ausrichten. Den Unterbau mit 3 Schrauben fixieren.
- 2. Put the table-top upset down onto padded assembling trestles, so that the boreholes are face upwards. Place the frame in the center of the table-top, so that the borholes align. Fix the frame with 3 screws.*



3. Den Tisch wenden.
Fertig.
- 3. Turn the table.
Ready.*