



## Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. **4902**

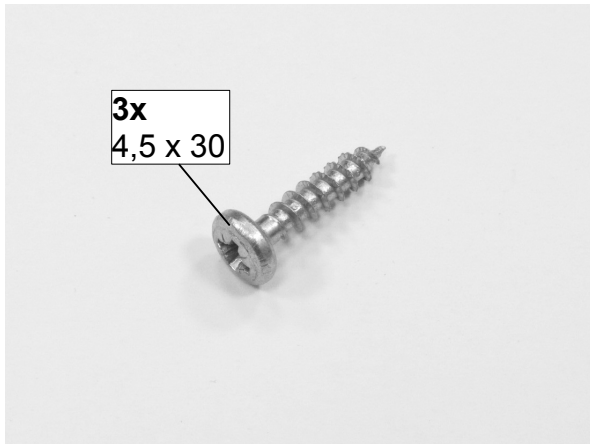

1. Montagmaterial.  
*1. Fitting material.*

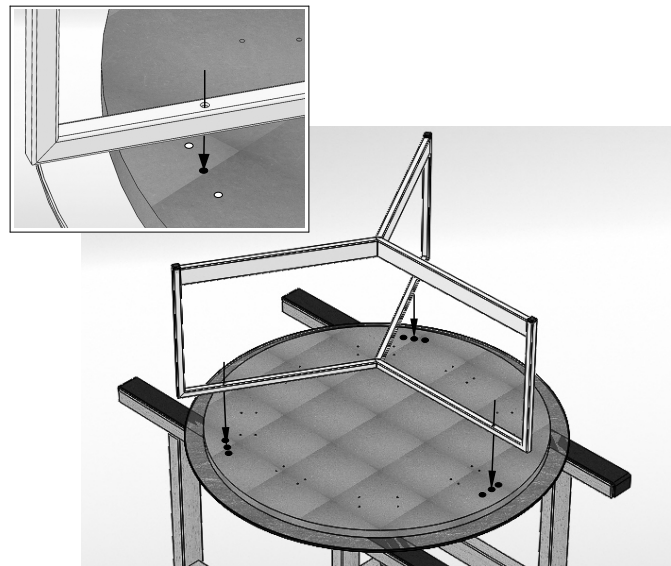

2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen, so dass die Markierungsbohrungen nach oben zeigen. Den Unterbau mittig auf den vorgesehenen Bohrungen ausrichten. Den Unterbau mit 3 Schrauben fixieren.
- 2. Put the table-top upset down onto padded assembling trestles, so that the boreholes are face upwards. Place the frame in the center of the table-top, so that the borholes align. Fix the frame with 3 screws.*



3. Den Tisch wenden.  
**Fertig.**  
*3. Turn the table.  
Ready.*