

Aufbauanleitung "GAME":

Standelemente mit Sockelfüße

VENJAKOB



Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftragserfassung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

Diese Aufbauanleitung ist gültig für folgende Bestell-Nummern:


Lowboard: 9705, 9706, 9707, 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716 | **Sideboard:** 9730, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9740 | **Highboard:** 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767 | **Vitrine:** 9770, 9771, 9772, 9773, 9774, 9775, 9776, 9777, 9778, 9779, 9780, 9781, 9782, 9783

Maximale Belastbarkeit:



Einlegeboden: 15kg | Schubkasten: 5kg

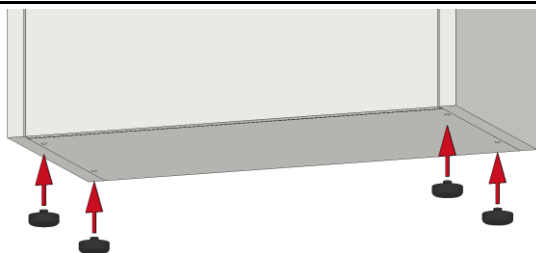


1. Transportschutz unterhalb des Sockelbodens abschrauben und entsorgen. Stellfüße / Möbelgleiter (Teile-Nr.50611) mit dem Zapfen in den Sockelboden setzen.

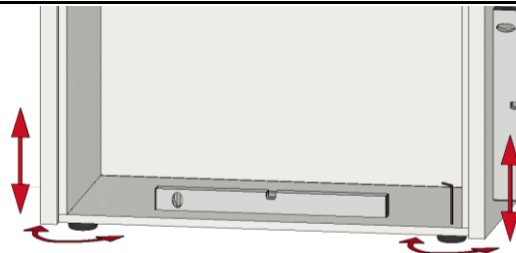

2. Ggf. Frontteile (Schubkästen, Klappen, Türen) ausbauen. Möbelgleiter durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Nullpunkt stellen, horizontal und vertikal ausrichten. Korrekturen von innen mittels Inbusschlüssel SW4 oder von außen mit Hand vornehmen. Löcher mit Abdeckkappen ø10mm (Teile-Nr.50422) schließen.

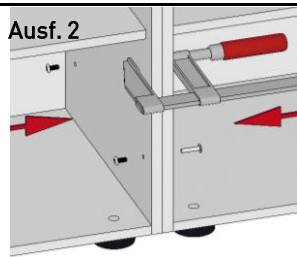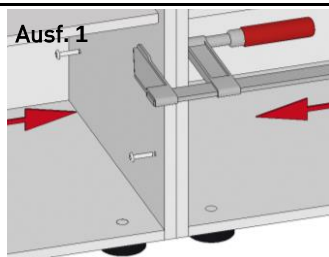


3. Verbindung Korpusseiten (zwei Ausführungen möglich!):
Ausführung 1 (linke Darstellung): Mit Tellerkopfschraube 4x30mm (Teile-Nr. 51458), wenn nur einseitig vorgebohrt ist.
Ausführung 2 (rechte Darstellung): Mit Möbelschraube M4x15mm (Teile-Nr.51203) und Gewindeendhülse M4x27mm (Teile-Nr.51290), wenn beide Seiten durchgebohrt sind, bzw. vorgebohrte Löcher mit ø5mm Bohrer durchbohren (gegen Ausrisse Holzstück o.Ä. gegenlegen). Achtung: Korpusverbindung so wählen, dass keine Schraubenköpfe in offenen Fächern sichtbar sind.

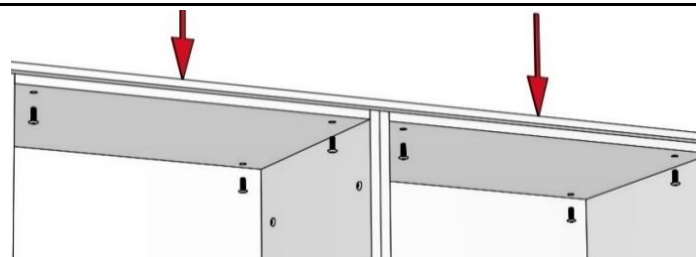

4. Deckblattmontage (sofern nicht vormontiert):
 Deckblatt von innen mit Möbelschraube M4x23mm (Teile-Nr.51265) festschrauben.

5. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschlussplan Beleuchtung"

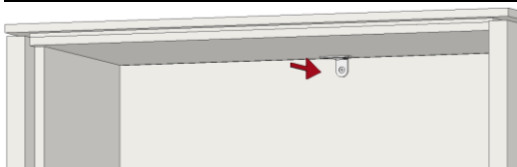

Variante 6.A

Bei Nichtverwendung der Kippsicherung gemäß Montageanleitung droht ein unbeabsichtigtes Umkippen der Möbel!



Variante 6.B

6.A Kippsicherung innen, Möbelhöhe ca. 89-140cm
 Mit kleinem Bohrer durch vormontierten Winkel und Rückwand bohren (Bohrposition an Mauerwerk markieren). ø 8mm Bohrung in Mauerwerk bohren. Dübel 8x51mm (Teile-Nr. 50802) verankern. Mit Spanplattenschraube 5x70mm (Teile-Nr. 00210) befestigen.

oder
 (Lowboards ohne Kippsicherung)

6.B Kippsicherung außen, nur bei Möbelhöhe ca. 208cm
 Set "Wandbestigung" (Teile-Nr. 50570) verwenden. Anbringung oben auf dem Deckblatt.

7. Griffe je nach Modell montieren (Griff mit Lasche für Holzfronten (Teile-Nr.51107), Aufschraubgriff für Glastüren), Euroschraube 6x10,5mm für Holzfronten bzw. Kunststoffschraube für Glastüren verwenden. Fronten einsetzen, Zierkappen (Teile-Nr.50620) auf Türscharniere klipsen und Abdeckkappen auf Excentergehäuse setzen (Teile-Nr.50430).

Assembly instructions "GAME":

VENJAKOB



Cabinet with feet


The fixture materials provided with this product (dowels and screws) are only suitable for fixing parts to concrete and/or solid masonry. Please observe the maximum load that the wall-mounted elements can carry. Ideally, the suitability of the wall should be enquired about when the order is made and must be checked by specialist staff before the cabinet is assembled at the latest. If the condition of the wall is not suitable (e.g. if it is a lightweight partition wall), then another type of fixture suitable for the load that is to be carried should be used. Check the electrical input of any connection or device technology. Free-hanging light fixtures require cable duct solutions that are either on or under plaster.

These assembly instructions are valid for the following order no.:


Lowboard: 9705, 9706, 9707, 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716 | **Sideboard:** 9730, 9731, 9732, 9733, 9734, 97353, 9740 | **Highboard:** 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767 | **Cabinet:** 9770, 9771, 9772, 9773, 9774, 9775, 9776, 9777, 9778, 9779, 9780, 9781, 9782, 9783

Maximum load-bearing capacity:



wood shelf: 15kg | drawer: 5kg

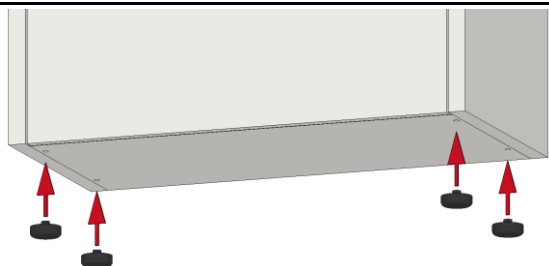


1. Unscrew the transport protection from beneath the base. Place the adjustable feet / furniture gliders (Part-No.50611) with the dowels in the base.

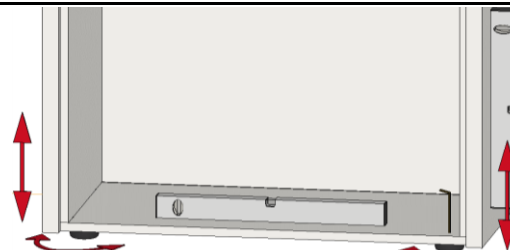

2. Remove front parts (e.g. drawers, doors). Set the furniture gliders to the zero point by turning them in a clockwise direction and then adjust them vertically and horizontally. Make any other adjustments from the inside with an Allen key or from the outside by hand. Cover any holes with the cover caps $\varnothing 10\text{mm}$ (Part-No.50422).

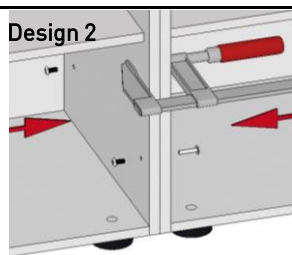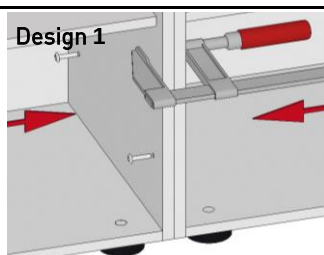


3. Connection of carcass sides (two designs possible!):
Design 1 (left picture): If predrilled from one side / not predrilled use wafer head screws 4x30mm (Part-No.51458).
Design 2 (right picture): Fix the side panels with furniture screws M4x15mm (Part-No.51203) and thread end sleeves M4x27mm (Part-No.51290) if both side panels are predrilled.
 Attention: Select the carcass connection so that no screw heads are visible in open compartments after assembly is finished.

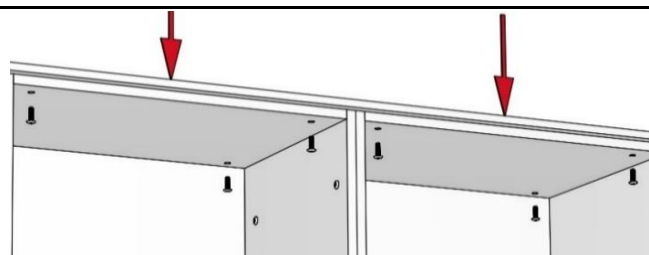

4. Top panel assembly (if not pre-assembled):
 Screw the top panel from the inside with furniture screws M4x27mm (Part-No.51265).

5. Additional item lightning → See assembly instruction "Wiring diagram"

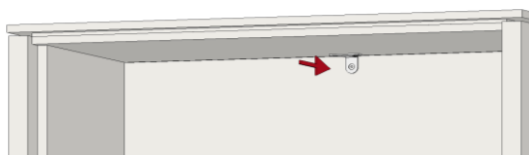

Design 6.A

Failure to use the anti-tip device in accordance with the assembly instructions may result in the furniture inadvertently tipping over!



Design 6.B

6.A Inner anti-tip protection, furniture height 89-140cm
 Drill through pre-assembled bracket and back panel with small drill bit (mark the drilling position on the masonry). Drill $\varnothing 8\text{mm}$ holes in the masonry. Anchor 8x51mm (Part-No.50802) dowels. Fasten into place with 5x70mm (Part-No.00210) Chipboard screws.

or

(Lowboards with no anti-tip protection)

6.B Outer anti-tip protection, only furniture height 208cm.
 Use "Wall fastening" set. Affix to the top of the overlay.

7. Attach handles with screws 6x10,5mm for wooden fronts (Part-No.51107) and with plastic screws (Part-No.51233) for glass fronts. Reattach the fronts, clip the decorative caps (Part-No.50620) onto the door hinges and place cover caps on eccentrics (Part-No.50430).