


1. Verbindung Metalluntergestell Abb.1:


Seitenteile mit Stahlzarge verbinden. Dazu Schraube M6 x 30 mm mittels Inbusschlüssel SW4 einschrauben.

2. Zusätzlicher Stellfuß (ab Möbelbreite 127cm) mittig unter der Stahlzarge in das Gewinde eindrehen.

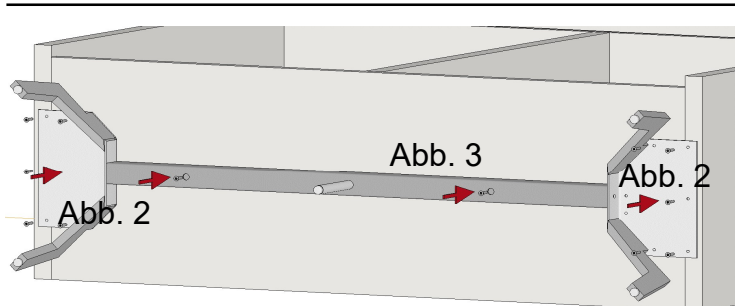

3. Montage Untergestell:

Korpus auf die Rückseite legen.
Untergestell mittig unter dem Möbel positionieren.
Mit Rückwandschraube 3x16 mm (Abb.2 / Abb.3)
anschrauben.
Möbel wieder aufrichten.

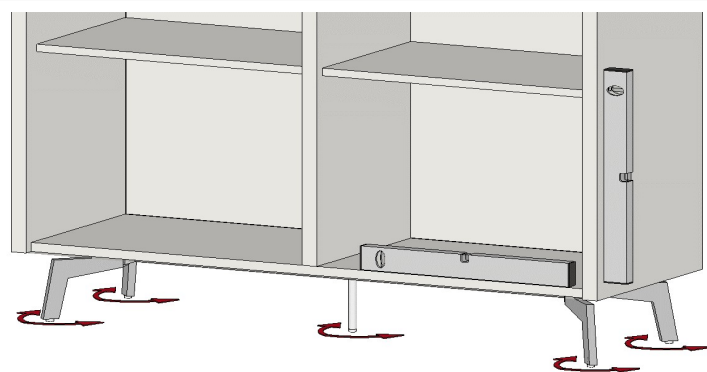

4. Möbelausrichtung mit Wasserwaage:

Stellfüße außen + Stellfuß mittig durch Drehen horizontal und
vertikal ausrichten.

Zusatzartikel Untergestellbeleuchtung:

LED-Streifen mit rückseitigen Klebestreifen vorne unter dem Korpus befestigen.
Ggf. LED-Streifen mit Montageclips anschrauben.

Achtung:

Zur endgültigen Ausrichtung und als Kippsicherung ist eine bauseitige Fixierung des Möbels durch die mitgelieferte Kippsicherung zwingend erforderlich!