

Aufbauanleitung "LUMEA": Hängetype Tiefe 33cm

VENJAKOB



Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftrags- erfassung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

Diese Montageanleitung gilt für folgende Bestell-Nummern (maximale Belastbarkeit in Klammern):

7225L/R (30kg), 7226L/R (30kg), 7227L/R (40kg), 7228L/R (40kg), 7229 (40kg),
7230L/R (30kg), 7231L/R (30kg), 7232L/R (30kg), 7223L/R (30kg), 7234L/R (40kg), 7235L/R (40kg)

Maximale Belastbarkeit:

Einlegeboden: 15kg | Glasboden: 5kg

1. Die genaue Position der Hängetype an der Zimmerwand definieren.

2. Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abbildung 1 an Zimmerwand übertragen. Bohrung Ø 8mm in Mauerwerk bohren und Kunststoffdübel Ø8mm einsetzen. Aufhängeschiene mit 2 x Panhead-Schraube Ø5 x 60mm anschrauben.

3. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschlussplan Beleuchtung"

4. Soweit für Montage erforderlich: Frontteile ausbauen. Bei verbauter Beleuchtung (Zubehör) ist auf das Anschlusskabel rückseitig des Möbels zu achten!

5. Im Korpus die obere Schraube am Hängebeschlag öffnen (Aushängesicherung), Korpus an die Zimmerwand hängen, Aushängesicherung wieder schließen.

Ausrichtung mit der Wasserwaage über folgende Schritte mit Kreuzschraubendreher Größe PZ2 / PH2 (siehe Abb. 1):

6. Eine horizontale Korrektur ist mit der Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen.

7. Mit der oberen Tiefen-Stellschraube den Abstand zur Zimmerwand bzw. die vertikale Neigung einstellen.

8. Die Löcher der Rückwand mit Abdeckkappen ø20mm verschließen. Frontteile wieder einbauen und ggf. ausrichten. Zierkappen auf die Türscharniere aufklipsen.

9. Griff montieren, hierfür Möbelgriffschraube M4x25mm verwenden.

Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!


Maximale Belastbarkeit der Hängetypen beachten!

Bei nicht sachgerechter Montagegemäß Montageanleitung droht ein unbeabsichtigtes Herabfallen der Möbel.



Abbildung 1: Bohrmaße (in mm) von Außenkante Korpus für Aufhängeschienen

Alle Angaben in mm!

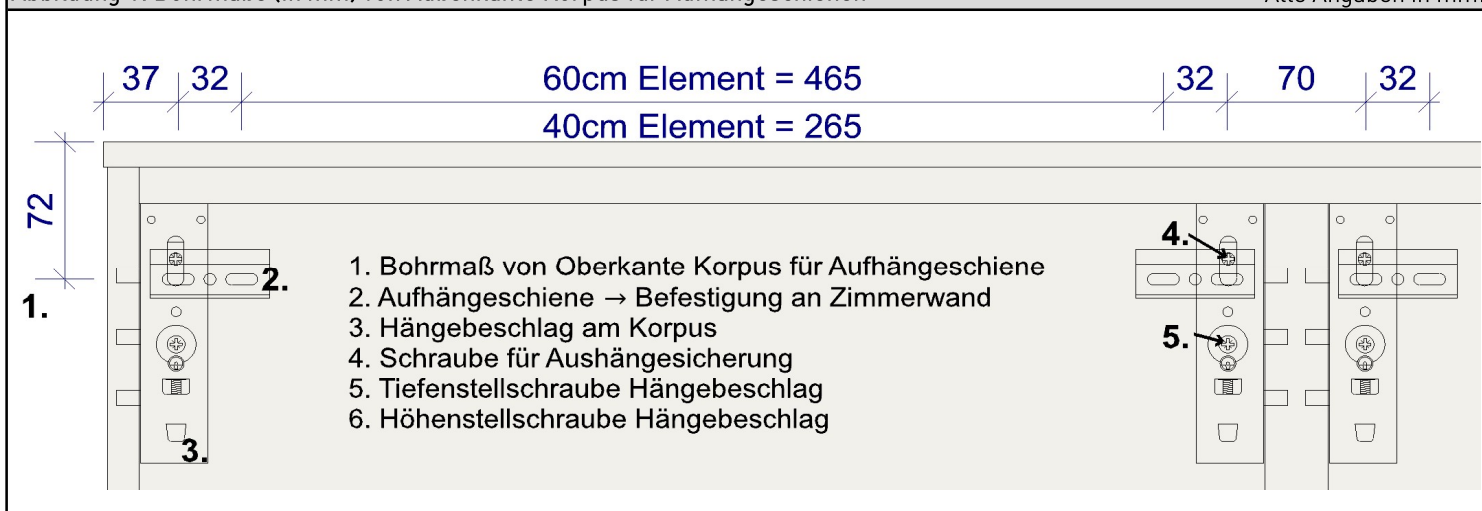

Assembly instructions "LUMEA":
Suspension unit depth 33cm



The supplied fastening material (dowels and screws) is only suitable for fastening components to concrete and/or solid masonry. Please also observe the maximum load values for wall mounting elements. If the structure is different (e.g. lightweight walls), a different fastening material suitable for the load must be provided on site. Clarify electrical inputs for connection and equipment technology. Freely suspended lighting requires cable management when surface-mounted or flush-mounted.

These assembly instructions are valid for the following order no. (maximum load capacity in brackets):
7225L/R (30kg), 7226L/R (30kg), 7227L/R (40kg), 7228L/R (40kg), 7229 (40kg),
7230L/R (30kg), 7231L/R (30kg), 7232L/R (30kg), 7223L/R (30kg), 7234L/R (40kg), 7235L/R (40kg)

Maximum load-bearing capacity:
wood shelf: 15kg | glass shelf: 5kg

1. Define the exact position of the suspension unit on the room wall.
 2. Transfer the drilling dimensions for suspension rails to the room wall as shown in Figure 1 or 2. Drill a hole Ø 8mm in the masonry and insert the plastic dowel Ø8mm. Secure the suspension rail with 2 x panhead screws Ø5 x 60mm.
 3. Lighting (additional part): → see assembly instructions "wiring diagram"
 4. Where necessary for installation: remove the front sections. If the lighting is installed (accessories), pay attention to the connection cable at the back of the furniture!
 5. In the body, undo the upper screw on the suspension fitting (suspension lock), suspend the body on the room wall, secure the lock again.
- Alignment with the spirit level via the following steps with a Phillips screwdriver size PZ2 / PH2 (see fig. 1):
6. Make a horizontal correction using the height-adjusting screw on the suspension fitting.
 7. Adjust the distance from the room wall or the vertical inclination using the top depth-adjusting screw.
 8. Seal the holes on the back panel with caps ø20mm. Reinstall and align the front sections if necessary. Clip the decorative caps onto the door hinges.
 9. Fit the handle. To do this, use a furniture handle screw M4x25mm.

Warning: For reasons of load-bearing capacity, align and load all fittings evenly.
Observe the maximum load capacity of the suspension units!
If suspension units are not fitted correctly in accordance with the assembly instructions,
there is a risk of the units falling down unintentionally!

