

Aufbauanleitung für Standelemente

- Entfernen Sie die Verpackung. Um den Transportschutz unterhalb des Sockelbodens abzuschrauben, legen Sie das Möbel mit der Rückseite auf den Boden. Verwenden Sie eine Unterlage (z.B. Möbeldecken oder die Verpackung des Möbels), um Beschädigungen zu vermeiden!

Standelemente mit Stellfüße (kein Holzuntergestell)

- Möbelgleiter (Teil 50611 aus dem Beschlagkarton) in den Sockelboden einsetzen und auf den Nullpunkt voreinstellen (Abb. 1).
- Richten Sie das Möbel auf. Wegen der nachfolgenden Arbeiten positionieren Sie es mit ausreichend Abstand zur Zimmerwand an den vorgesehenen Standort.
- Für Artikel mit Beleuchtung:* Siehe => Anschlussplan Beleuchtung.
- Für Artikel mit offenen Fächern:* Siehe => Montagehinweis für offene Fächer.
- Ausrichten mit der Wasserwaage: Horizontale und vertikale Korrekturen am Möbel durch Drehen der Stellfüße vornehmen (Höhenverstellung max. 12 mm!). Die Einstellmöglichkeiten können von außen per Hand oder von Innen mittels Inbusschlüssel SW 4 vorgenommen werden. Dazu ist es ggfs. notwendig Frontteile (z. B. Schubkästen) auszubauen. ACHTUNG! Alle Stellfüße aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten.
- Löcher mit Abdeckkappen verschließen.

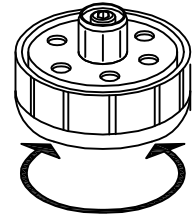


Abb. 1

Standelemente mit Holzuntergestell

- Holzuntergestell (Abb. 2) auspacken und am vorgesehenen Standort des Möbels platzieren. Ausrichten mit der Wasserwaage durch Drehen der Stellfüße. Höhenverstellung im Mittelstück mittels Inbusschlüssel SW 4. ACHTUNG! Alle Stellfüße aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten.
- Für Artikel mit Untergestellbeleuchtung:* Kleben Sie das LED-Flexband unter das Untergestell im vorderen Bereich (2 cm von vorn), Zugentlastungen montieren.
- Holzuntergestell mit beiliegenden Schrauben unter den Sockeldoden des Möbels schrauben. Markierungsbohrungen beachten!
- Richten Sie das Möbel auf. Wegen der nachfolgenden Arbeiten positionieren Sie es mit ausreichend Abstand zur Zimmerwand an den vorgesehenen Standort.
- Für Artikel mit Beleuchtung:* Siehe => Anschlussplan Beleuchtung.
- Für Artikel mit offenen Fächern:* Siehe => Montagehinweis für offene Fächer.

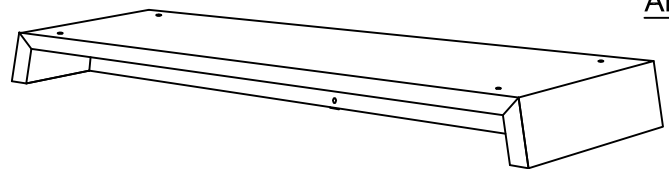


Abb. 2

- Für Sideboards und Higboards:* Zur Kippsicherung muss das Möbel bauseits fixiert werden! Dazu befinden sich im Möbel vormontierte Montagewinkel unterhalb des oberen bzw. des mittleren Konstruktionsbodens. Mit kleinem Bohrer durch Winkel und Rückwand bohren, um damit die Bohrposition auf der Zimmerwand zu markieren. Möbel abrücken. Ø8-mm-Löcher in das Mauerwerk bohren und Nypondübel Ø8x40 mm (Teil 50801) einsetzen. Möbel wieder positionieren und mit Schrauben Ø5x70 mm (Teil 00210) an der Zimmerwand befestigen (Abb. 3).

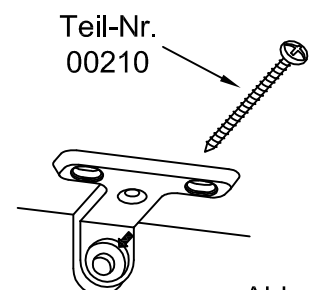


Abb. 3

- Für Vitrinen (Höhe 212cm):* Zur endgültigen Ausrichtung und als Kippsicherung ist eine bauseitige Fixierung des Möbels zwingend erforderlich! Dazu das Set "Wandbefestigung" (Teil 50570) verwenden.
- Ausgebaute Fronten wieder einsetzen und ggfs. ausrichten. Zierkappen (Teil 50620) auf die Türscharniere aufklipsen.
- Montieren Sie die Griffe: Siehe => Montageanleitung Griffe.