

Abb.1: Beispiel Metalluntergestell


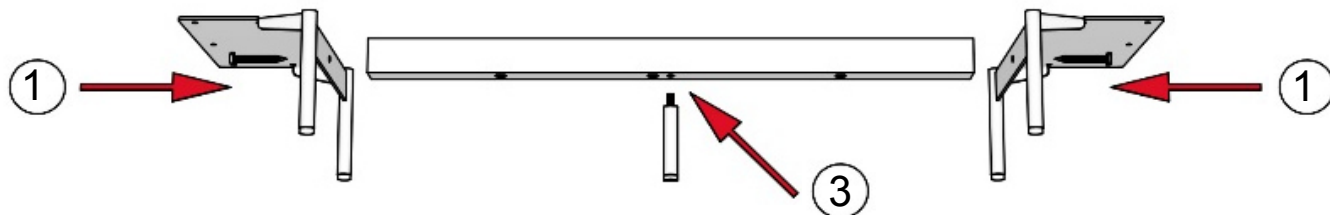


Abb.2: Beispiel Holzuntergestell

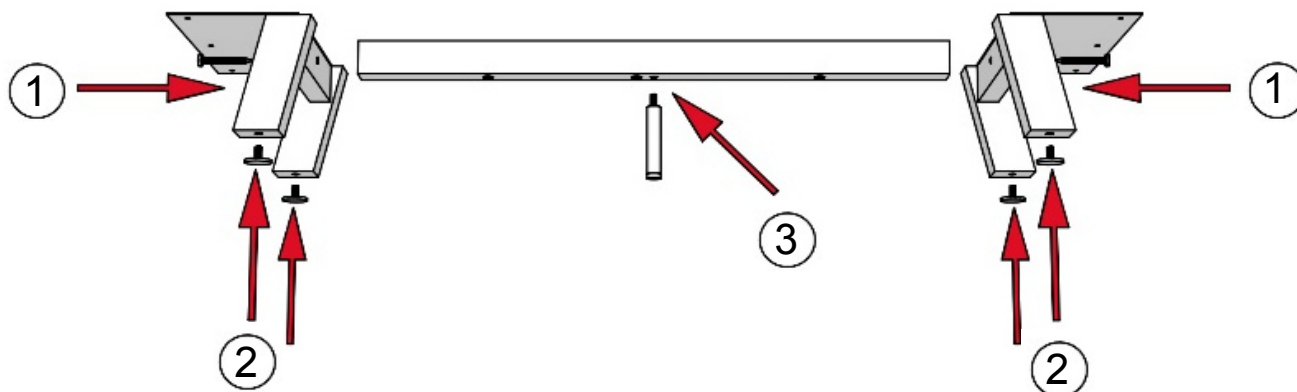


**1. Verbindung Metalluntergestell Abb.1:** Seitenteile mit Stahlzarge verbinden. Dazu Flachrundschaube M6 x 35 mm mittels Inbusschlüssel SW4 einschrauben.

**1. Verbindung Holzuntergestell Abb.2:** Seitenteile mit Stahlzarge verbinden. Dazu Senkschraube M6 x 50 mm mittels Inbusschlüssel SW4 einschrauben. Schrauben mit Abdeckkappen verschließen.

**2.** Höhenstellschrauben M6 x 20 in Füße drehen (nur beim Holzuntergestell).

**3.** Zusätzlicher Stellfuß (ab Möbelbreite 120 cm) mittig unter der Stahlzarge in das Gewinde drehen.

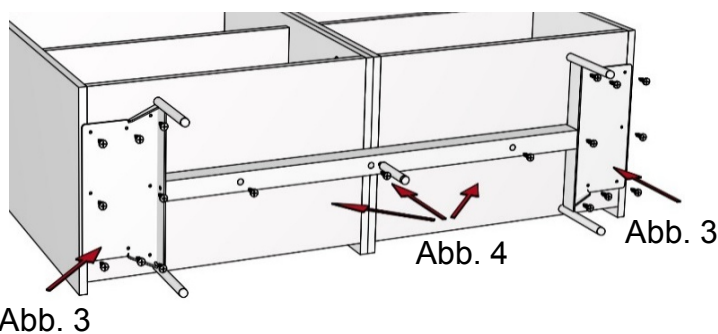


**4. Montage Untergestell (Beispiel: Metalluntergestell)**

Korpus auf den Rücken legen.

Untergestell unter dem Möbel an Markierungsbohrungen positionieren. Mit Rückwandschraube 3 x 16 mm Abb.3 / Abb.4 anschrauben. Möbel wieder aufrichten.

Zusatzartikel Untergestellbeleuchtung:

LED-Streifen mit rückseitigen Klebestreifen vorne unter dem Korpus befestigen. Ggf. LED-Streifen mit Montageclips anschrauben.

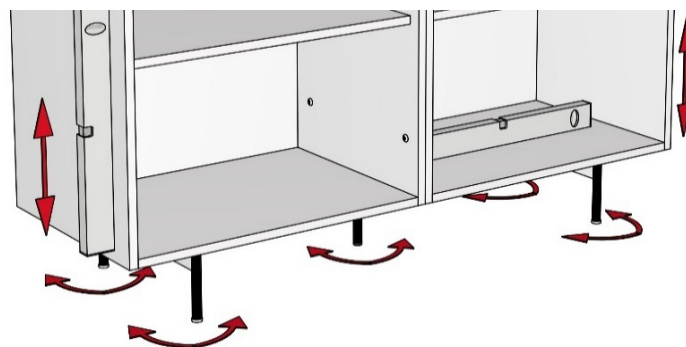

**5. Möbel ausrichten mit der Wasserwaage**

Möbelgleiter + mittlerer Stellfuß durch Drehen horizontal und vertikal ausrichten.

**Achtung:** Zur endgültigen Ausrichtung und als Kippsicherung ist eine bauseitige Fixierung des Möbels zwingend erforderlich.

Fig. 1: Examples of metal


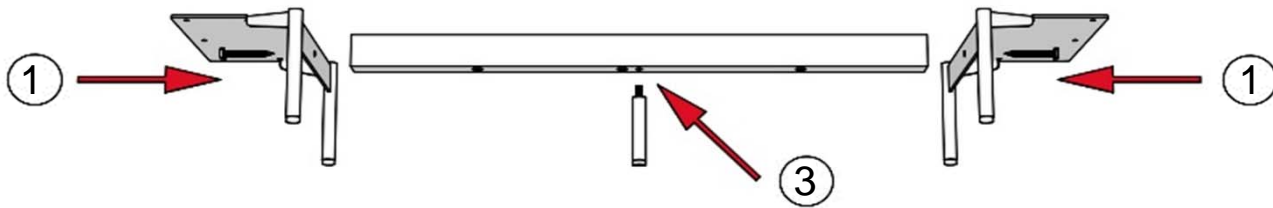


Fig. 2: Examples of

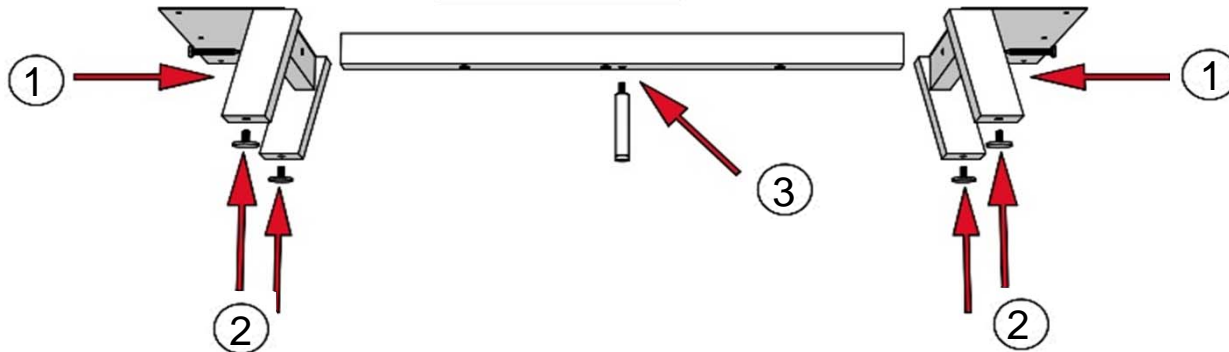

**1.** Connecting the metal underframe of Fig. 1: Connect the side parts to the steel frame. To do this, screw in the M6 x 35 mm round-head screw using the SW4 Allen key.

**1.** Connecting the wooden underframe of Fig. 2: Connect the side parts to the steel frame. To do this, screw in the M6 x 50 mm countersunk screw using the SW4 Allen key. Seal the screws with caps.

**2.** Screw the height-adjusting screws M6 x 20 into the feet (only for wooden underframes).

**3.** Screw the additional adjusting foot (from furniture widths of 120 cm) centrally below the steel frame into the thread.

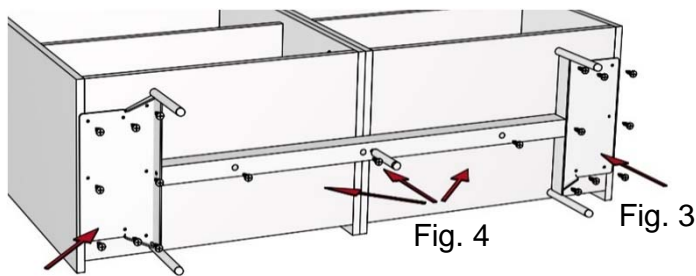



Fig. 3

**4.** Assembly of the underframe (example: metal underframe)

Lay the carcass on its back. Position the underframe under the furniture at the marking holes. Screw it on with 3 x 16 mm screws Fig. 3 / Fig. 4. Set up the furniture again.

Additional item - underframe lighting:

Attach LED strips with adhesive strips on the back under the carcass at the front. If necessary, screw LED strips to marking holes with mounting clips.

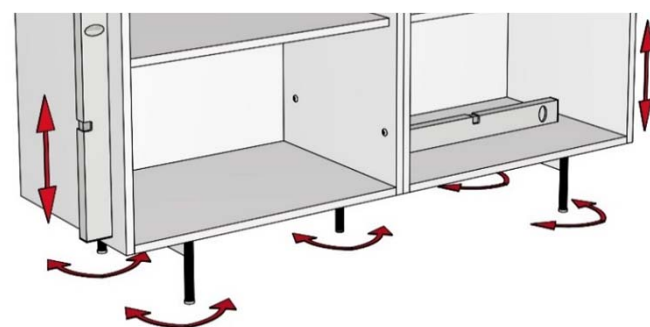

**5.** Align the furniture with a spirit level

Align furniture glides + middle adjusting foot horizontally and vertically by turning.

**Attention:** For final alignment and to prevent tipping, the furniture must be fixed by the customer.