



Aufbauanleitung / assembly instructions mod.


1590 - 1593 & 1595 - 1598 Metallfuß, M-Frontauszug

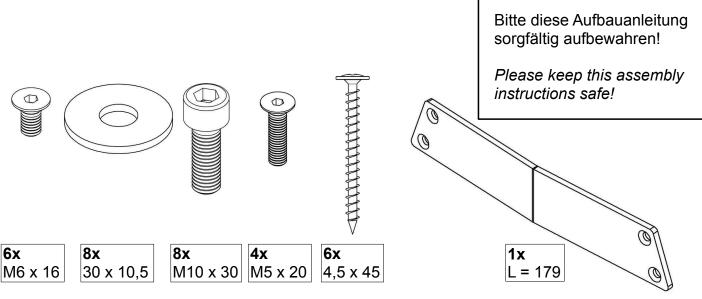


- 1.Montagematerial.
- 1. Fitting material.

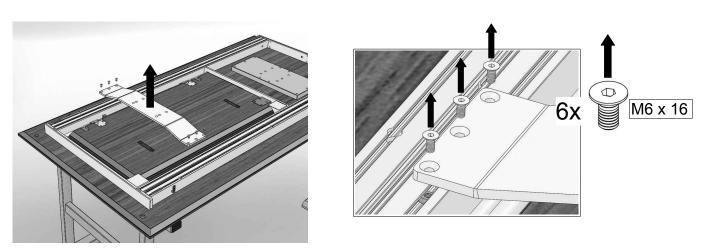


- 2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen. Die Stahl-Platte abschrauben.
 - **Den Auszug auf keinen Fall ausziehen**, da sonst die Bolzen der Aushebesicherung beim Einschieben die Kante beschädigen!
- 2. Put the table-top upside down onto padded assembling trestles. Unscrew the steel-board.
 - **Do not pull out the extension!** When pushing in, the bolts of the anti-lift device will demage the edge of the main board!

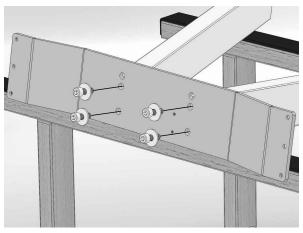

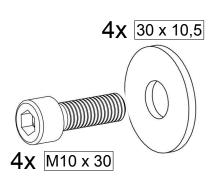



- 3. Die beiden Füße der Auszugsseite (Rollen) auspacken und auf eine gepolsterte Unterlage legen. Die Stahl-Platte mit den Scheiben und den Schrauben an den Füßen fixieren.
- 3. Unpack the two table feet of the extension side and put them onto a padded underlay. Fix the metal-plate with the washers and the screws.

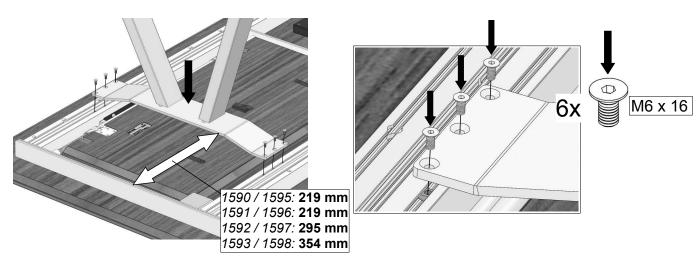


- 4. Die Stahl-Platte des vormontierten Unterbaus nun wieder an den Oberbau schrauben. Bitte den Abstand der Stahlplatte zum Rahmenende prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
- 4. Screw on the steel-board of the pre-assembled table base to the table top again.

 Please check the distance of the steel-plate to the end of the aluminium frame and adjust it if needed.

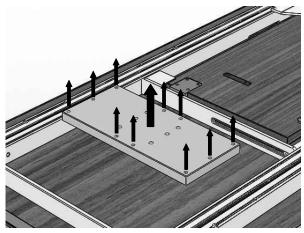

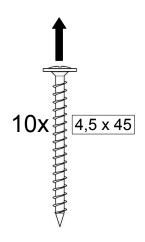


- 5. Die Sperrholz-Platte von dem Tischoberbau abschrauben.
- 5. Unscrew the plywood-plate from the table-top.

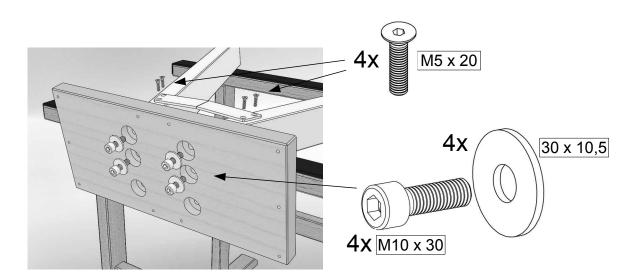


- 6. Die beiden Füße der Festseite auspacken und auf eine gepolsterte Unterlage legen. Die Sperrholz-Platte, wie auf dem Bild zu sehen, mit den Scheiben und den Schrauben fixieren. Das Verstärkungsblech anschrauben.
- 6. Unpack the two table feet of the fixed side and put them onto a padded underlay.


 Fix the plywood-plate with the washers and the screws in the way as shown in the picture.

 Fix the reinforcing plate with 4 screws.

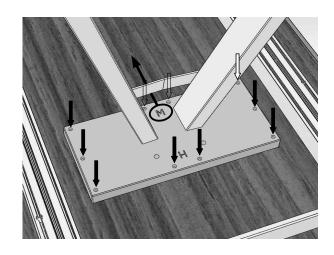

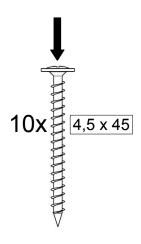


- 7. Die Sperrholz-Platte des vormontierten Unterbaus nun wieder an den Oberbau schrauben. Das "**M**" der Sperrholz-Platte muss nach innen zeigen!
- 7. Screw on the plywood-plate of the pre-assembled table-base to the table top again. The identification marking "**M**" must be to the inner side.

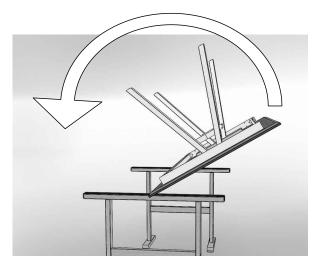


- 8. Den Tisch wenden ohne die Füße zu belasten ...
- 8. While turning the table the feet must not touch the ground ...



- 9. ... und dann gleichzeitig alle 4 Tischbeine auf dem Boden absetzen.
 - **Fertia**
- 9. ... and then put all the 4 table-legs onto the floor synchronistically. **Ready**.

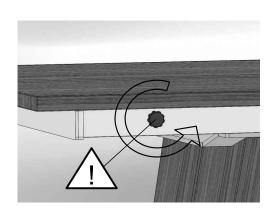


- 10. Vor dem Ausziehen auf beiden Seiten die schwarzen Bremsschrauben lösen.
- 10. Before the extension can be pulled out, the two black screws must be released.

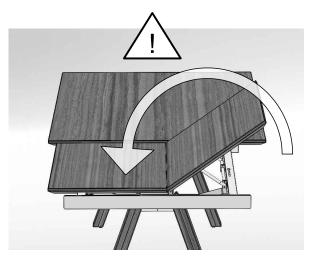


- 11. Achtung, beim Einklappen immer die rechte Seite klappen und **niemals die linke Seite klappen = Bruchgefahr!!!**
- 11. Attention, always fold the right of the extension, never fold the left side = risk of breakage!!!



Klappeinlage einstellen:

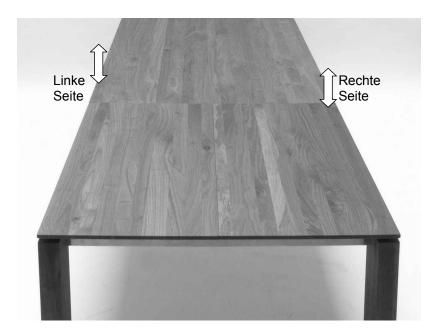


12. Rechte Seite einstellen:

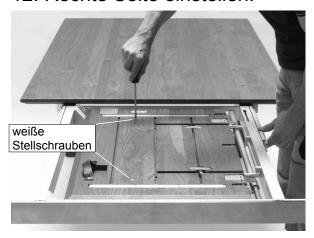

- 1. Auszug einklappen.
- 2. Mit den beiden weißen Stellschrauben und einem Schlitz-Schraubendreher die Höhe einstellen.
- 3. Die Klappeinlage mit dem Ledergriff ausklappen, die Höhe rechts erneut kontrollieren und wenn nötig erneut einstellen.
- 1. Fold the table-extension.
- 2. Adjust the hight by turning the two white screws. Use a slotted screwdriver.
- 3. Swing out the table-extension by using the leather belt. Check the hight again; if necessary adjust again.

13. Linke Seite einstellen:

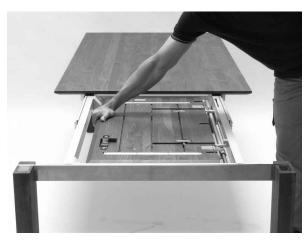


- 1. Beide Klappeinlagen fassen...
- 1. Grab both pieces of the table-extension...



- 2. ...beide Halbteile vorsichtig hochklappen...
- 2. ...swing out **both pieces** of the tableextension...



- 3. ...die Höhe mit einem Kreuz-Schraubendreher an den schwarzen Laschen einstellen.
- 3. ...turn the scews of the black plastic-straps to adjust the hight.

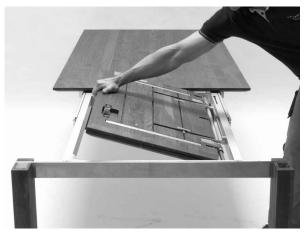

- 4. Beide Halbteile zurückklappen.
- 5. Mit dem Ledergriff ganz ausklappen und die Höhe kontrollieren. Ggf. erneut justieren.
- 4. Swing in the two pieces of the table-extension.
- 5. Use the leather-blet to swing out the tableextension and check the hight again. If necessary, adjust again.



Bedienungsanleitung Klappeinlage QR-Code mit dem Handy lesen:



